SAMSUNG

GT-N8020

Manualul utilizatorului

Folosirea acestui manual

Felicitări pentru achiziționarea unui dispozitiv mobil Samsung. Acest dispozitiv puternic şi portabil vă pune la dispoziție cele mai bune servicii web şi mobile, într-o platformă uşoară şi foarte versatilă ce se potriveşte unui stil activ de viață. Construit folosind sistemul de operare Google Android, dispozitivul mobil Samsung oferă acces la mii de aplicații utile şi distractive pentru a vă îmbogăți experiența web.

Având acces wireless la Internet şi un ecran tactil sensibil puteți citi cărți şi ziare, puteți fi la curent cu ultimele noutăți, ştiri din sport şi vreme, puteți administra fişierele multimedia şi de afaceri şi puteți naviga pe web la hărți şi multe altele.

Citiți mai întâi aceste informații

- Citiți toate măsurile de siguranță şi acest manual, cu atenție, înainte de a utiliza acest dispozitiv, pentru o utilizare sigură şi adecvată.
- Descrierile din acest manual se bazează pe setările prestabilite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran din acest manual al utilizatorului pot diferi, ca aspect, față de produsul efectiv.
- Conținutul acestui manual al utilizatorului poate diferi față de produs sau față de software-ul pus la dispoziție de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicații şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Consultați *www.samsung.com* pentru cea mai recentă versiune a manualului utilizatorului.

- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, software sau de furnizorul de servicii.
- Formatul şi aspectul final pentru acest manual al utilizatorului se bazează pe sistemul de operare Google Android şi pot varia în funcţie de sistemul de operare al utilizatorului.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau specificaţii hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de terţe aplicaţii.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a dispozitivului. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Puteţi face un upgrade la software-ul dispozitivului mobil, accesând *www.samsung.com*.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte materiale furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată între Samsung şi deţinătorii elementelor respective. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei drepturilor de autor. Samsung nu este responsabilă pentru o atare încălcare de către utilizator a legislaţiei drepturilor de autor.
- Vă rugăm, păstraţi acest manual pentru consultaţii ulterioare.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți vedea în acest ghid:

Avertisment – situații care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenție – situații care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare şi informații suplimentare

► **Consultați** – pagini cu informații legate de subiectul respectiv; de exemplu: ► pag. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ **Urmat de** – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a parcurge un pas; de exemplu: Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Despre dispozitiv** (reprezintă **Setări**, urmat de **Despre dispozitiv**)

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2012 Samsung Electronics

Acest manual al utilizatorului este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor.

Nicio parte a acestui manual al utilizatorului nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în niciun sistem de stocare şi recuperare a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Logo-ul Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, şi Google Talk™ sunt mărci înregistrate ale Google, Inc.
- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi sigla Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, şi alte logo-uri asociate sunt mărci înregistrate ale Rovi Corporation sau ale subsidiarelor acesteia şi sunt utilizate sub licență.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deținătorilor respectivi.

DESPRE FORMATUL VIDEO DIVX

DivX® este un format digital video creat de DivX, LLC, o subsidiară a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care redă formatul video DivX. Accesați *www.divx.com* pentru a obține mai multe informații şi instrumente software pentru transformarea fişierelor în fişiere cu format video DivX.

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Acest dispozitiv DivX Certified® trebuie să fie înregistrat pentru a reda conținutul videoclipurilor cumpărate DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a obține codul de înregistrare, căutați secțiunea DivX VOD din meniul de configurare al dispozitivului. Vizitați *vod.divx.com* pentru mai multe informații despre completarea înregistrării dvs.

DivX Certified® pentru a reda DivX® video de până la HD 720p, incluzând conținut premium.

Poate reda videoclipuri DivX®de până la HD 1080p.

Cuprins

Asamblare 11

Despachetarea 11
Instalarea cartelei SIM sau USIM 11
Încărcarea bateriei 13
Introducerea unei cartele de memorie (opţional) 15

Introducere 17

Pornirea şi oprirea dispozitivului 17
Familiarizarea cu dispozitivul 18
Utilizaţi S Pen şi ecranul tactil 22
Familiarizarea cu ecranul Acasă 24
Accesarea aplicaţiilor 29
Particularizarea dispozitivului 30
Introducerea textului 36

Utilizarea funcţiilor speciale 38

Aflaţi care sunt acţiunile de bază ale S Pen 38
Aflaţi care sunt acţiunile avansate ale S Pen 39
Înlocuirea vârfului S Pen 40
Învăţarea mişcărilor 41
Utilizarea modului Scriere de mână 43
Utilizarea Notei S 46
Utilizarea planşei pentru note rapide 55
Utilizarea Planificatorului S 56
Caracteristica de Comandă rapidă 59
Caracteristica Air View a S Pen-ului 60
Efectuarea unei capturi a unei zone de ecran 60

Web **61**
Internet 61
Game Hub 65
Cărți Play 65
Magazin Play 66
YouTube 67
Video Hub 67
Hărți 68
Latitude 69
Local 70
Navigare 70
Samsung Apps 71
S Suggest 71
Google 72

Comunicații **73**
Mesaje 73
Google Mail 75
E-mail 77
Google Talk 79
ChatON 80
Messenger 81
Google+ 81

Divertisment **82**
Player muzical 82
Music Hub 84
Cameră 85
Player video 93
Galerie 96
Paper Artist 100
Editor video 100

Informații personale 104
Contacte 104

Conectivitate 107
Conexiuni PC 107
Wi-Fi 109
Wi-Fi Direct 111
AllShare Cast 112
AllShare Play 113
Group Cast 116
Bluetooth 117
Partajare conexiune internet 119
GPS 121
Conexiuni TV 122
Conexiuni VPN 123

Instrumente 126
Alarmă 126
Calculator 127
Descărcări 127
Dropbox 127
Fişierele mele 128
Polaris Office 130
PS Touch 132
Căutare vocală 132
S Voice 133
Ora pe glob 133

Setări 134
Accesarea meniului Setări 134
Wi-Fi 134
Bluetooth 134

Utilizare date 134
Mai multe setări 135
Mod Blocare 137
Sunet 137
Afişare 138
Spaţiu de stocare 139
Mod econ. energie 139
Baterie 139
Manager de aplicaţii 139
Servicii de localizare 140
Blocare ecran 140
Securitate 141
Setări regionale şi text 142
Cloud 144
Copiere de rezervă şi resetare 145
Adăugare cont 145
Mişcare 145
Creion S 146
Accesoriu 146
Dată şi oră 147
Accesibilitate 147
Setări complexe 148
Despre dispozitiv 150

Depanare 151

Index 156

Asamblare

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv mobil
- Ghid de pornire rapidă

Utilizați numai software aprobat de Samsung. Software-ul piratat sau ilegal poate duce la deteriorări sau la funcționări necorespunzătoare, care nu sunt acoperite de garanția producătorului.

- Elementele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul dvs. de servicii.
- Puteți achiziționa accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local.
- Accesoriile livrate funcționează cel mai bine împreună cu dispozitivul dvs.
- Este posibil ca alte accesorii decât cele furnizate să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Instalarea cartelei SIM sau USIM

Atunci când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă SIM (Subscriber Identity Module - Modul de identitate a abonatului), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale. Pentru a utiliza serviciile UMTS sau HSDPA, puteți achiziționa o cartelă USIM (Universal Subscriber Identity Module - Modul universal de identitate a abonatului).

Pentru a instala cartela SIM sau USIM,

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela SIM.

2 Introduceți cartela SIM sau USIM cu contactele aurii orientate în jos.

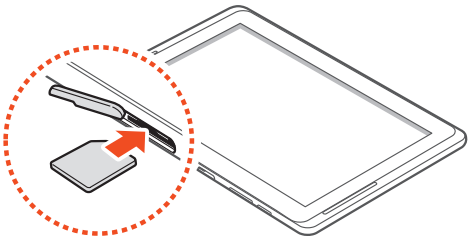

Puteți utiliza numai cartele microSIM.

Nu introduceți o cartelă de memorie în slotul pentru cartela SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, trebuie să duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung pentru a scoate cartela de memorie.

3 Închideți capacul slotului pentru cartela SIM.

Încărcarea bateriei

Aparatul dvs. are bateria integrată. Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată sau dacă bateria nu a fost utilizată pentru o perioadă mai lungă de timp, este necesar să o încărcați.

Utilizați numai încărcătoare aprobate de Samsung. Încărcătoarele neautorizate pot cauza explozia bateriilor sau deteriorarea dispozitivului.

- Încărcați bateria numai cu ajutorul unui încărcător. Nu puteți încărca bateria folosind cablul USB.
- Când bateria este descărcată, dispozitivul va emite un ton de avertizare şi va afişa un mesaj de baterie descărcată. Pictograma bateriei va fi de asemenea goală. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, dispozitivul se va opri automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.
- Dacă bateria este complet descărcată, nu puteți porni dispozitivul, chiar şi cu adaptorul de alimentare USB conectat. Lăsați bateria descărcată să se încarce timp de câteva minute înainte de a porni dispozitivul.

1 Conectați cablul USB la adaptorul de alimentare şi conectați capătul cablului USB la mufa multifuncțională.

Forma adaptorului de alimentare USB poate varia în funcție de regiune.

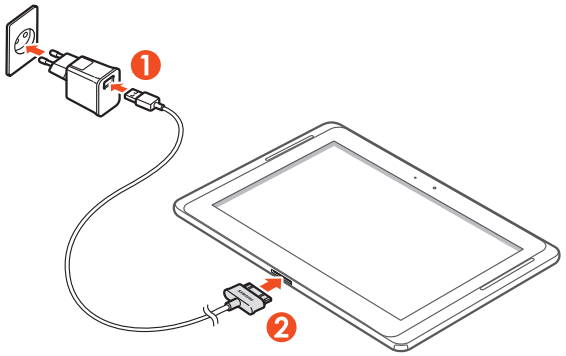

Conectarea necorespunzătoare a cablului USB poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului sau a adaptorului de alimentare USB. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

2 Introduceți adaptorul de alimentare USB într-o priză de alimentare.

- Puteți utiliza dispozitivul în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce aparatul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcționeze datorită unei alimentări instabile. În acest caz, deconectați adaptorul de alimentare USB de la priza de curent sau scoateți cablul USB din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viață sau performanțele dispozitivului.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, aduceți dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

3 Când bateria este complet încărcată, decuplați mai întâi adaptorul USB de alimentare şi cablul de la dispozitiv, apoi de la priza de alimentare.

Pentru a economisi energie, scoateți din priză adaptorul de alimentare USB atunci când nu-l folosiți. Adaptorul de alimentare USB nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să îl deconectați de la priza electrică atunci când nu este utilizat, pentru a evita consumul de energie electrică.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Dispozitivul dvs. acceptă cartele de memorie cu capacitate maximă de 64 GB. În funcție de producătorul şi tipul cartelei de memorie, este posibil ca unele cartele de memorie să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.

Samsung utilizează standarde industriale omologate pentru cartelele de memorie, dar este posibil ca unele mărci să nu fie complet compatibile cu dispozitivul dvs. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie şi poate deteriora datele memorate pe aceasta.

- Dispozitivul dvs. acceptă numai structura de fişiere FAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceți o cartelă formatată cu o altă structură de fişiere, dispozitivul va solicita reformatarea acesteia.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor va reduce durata de viață a cartelelor de memorie.
- Când introduceți o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere de pe aceasta va apărea în folderul extSdCard din memoria internă.

1 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

2 Introduceți o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în jos.

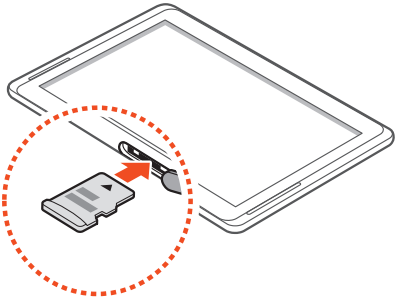

3 Împingeți cartela de memorie în slotul pentru cartela de memorie până când se fixează în poziție.

4 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

› Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate o cartelă de memorie, mai întâi dezinstalați-o, pentru scoaterea în condiții de siguranță.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD** → **OK**.

2 Deschideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

3 Împingeți ușor cartela de memorie, până la decuplarea de la dispozitiv.

4 Scoateți cartela de memorie.

5 Închideți capacul slotului pentru cartela de memorie.

Nu scoateți o cartelă de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informații, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului.

› Formatarea cartelei de memorie

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilități cu dispozitivul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul dispozitivului.

Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Spațiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ștergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitați să realizați copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe aceasta. Garanția producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acțiuni ale utilizatorului.

Introducere

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Pentru a porni dispozitivul, ţineţi apăsat pe tasta Pornire. Dacă porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Pentru a opri tableta ţineţi apăsată tasta Pornire şi selectaţi **Închidere** → **OK**.

- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului autorizat în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Pentru a utiliza numai acele servicii ale dispozitivului care nu necesită reţea, comutaţi la modul Avion.

› Comutarea la modul Avion

În modul Avion puteţi dezactiva toate conexiunile fără fir şi puteţi utiliza servicii în afara reţelei în zone unde dispozitivele fără fir sunt interzise, cum ar fi în avion sau spital.

Pentru a activa sau dezactiva modul Avion, accesaţi **Setări** → **Mai multe setări** şi apoi bifaţi caseta de validare de lângă **Mod Avion**.

Familiarizarea cu dispozitivul

› Aspectul dispozitivului

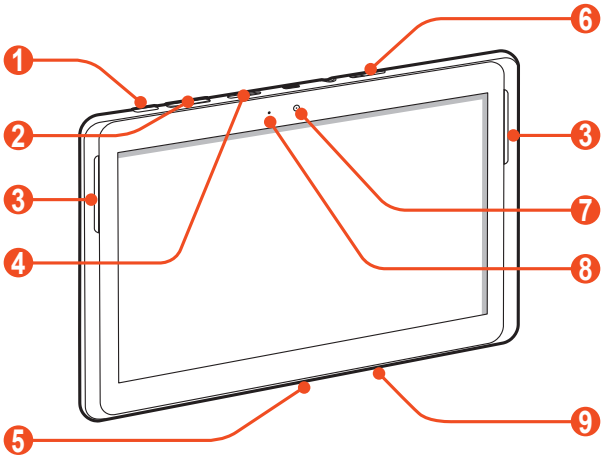

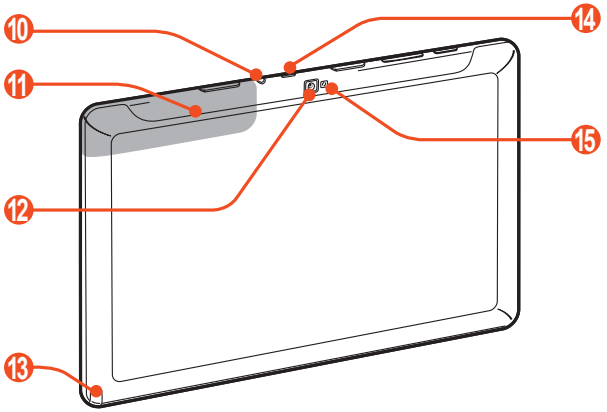

Număr	Funcție
1	Tastă Pornire/Resetare/Blocare
2	Tastă Volum
3	Difuzor
4	Slot pentru cartela de memorie
5	Mufă multifuncțională
6	Slot cartelă SIM
7	Obiectiv cameră foto frontal
8	Senzor de lumină
9	Microfon
10	Mufă pentru setul cu cască[1]
11	Antenă internă
12	Obiectiv cameră foto spate
13	Slot pentru S Pen
14	LED infraroşu
15	Bliț

1. Conectarea necorespunzătoare a căştii la dispozitiv poate duce la deterioarea mufei sau a căştii.

Taste

Tastă	Funcție
Pornire/ Resetare[2]/ Blocare	Porniți dispozitivul (țineți apăsat); accesați opțiunile dispozitivului (țineți apăsat); blocați ecranul tactil; Resetați dispozitivul (țineți apăsat timp de 8-10 secunde.)
Volum	Reglați volumului dispozitivului.

Pictograme indicatoare

Pictogramele afișate în partea de jos a ecranului pot varia în funcție de regiune sau de versiunea de software.

Pictogramă	Definiție
	Lipsă semnal
	Putere semnal
G	Rețea GPRS conectată
E	Rețea EDGE conectată
3G	Rețea UMTS conectată
H	Rețea HSDPA conectată
LTE	Rețea LTE conectată
	Deschidere puncte de acces Wi-Fi disponibile
	PA Wi-Fi conectat
	Bluetooth activat
	GPS activat

2. Dacă dispozitivul are erori grave sau se blochează, este posibil să trebuiască să îl resetați pentru a redeveni funcțional.

Pictogramă	Definiție
	Încărcare date
	Descărcare date
	Conectat la PC
	USB tethering activat
	Wi-Fi tethering activat
	Mesaj text sau multimedia nou
	Mesaj e-mail nou
	Mesaj Google Mail nou
	Alarmă activată
	Notificare de eveniment
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Stare repaus inteligent activată
	Mod Avion activat
	Redare muzică în curs
	S-a produs o eroare sau este necesară atenția utilizatorului
	S Pen îndepărtat
	Nivel de energie a bateriei[3]
10:00 AM	Oră curentă

3. Dacă folosiți un încărcător neomologat de Samsung, acest indicator nu va apărea.

Utilizați S Pen şi ecranul tactil

Ecranul senzitiv al dispozitivului dvs. facilitează selectarea articolelor sau executarea funcțiilor. Aflați care sunt operațiile de bază pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu apăsați cu degetele pe ecranul tactil şi nici nu utilizați instrumente ascuțite pe acesta. În acest fel puteți deteriora ecranul sau îl puteți face să nu mai funcționeze corect.
- Nu permiteți intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcționare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Nu permiteți ca ecranul tactil să intre în contact cu apa. Ecranul tactil poate funcționa necorespunzător în condiții de umiditate sau când este expus la apă.
- Lăsarea ecranul tactil în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriți ecranul tactil atunci când nu utilizați dispozitivul.
- Nu îndoiți S Pen.
- Nu utilizați S Pen în apropierea unei surse de interferențe magnetice. Acest lucru poate duce la funcționarea incorectă sau blocarea S Pen.

- Pentru utilizarea optimă a ecranului senzitiv, îndepărtați pelicula de protecție a ecranului înainte de a utiliza dispozitivul.
- Puteți achiziționa un S Pen de înlocuire de la distribuitorul Samsung local.
- Dacă S Pen nu funcționează corect, înlocuiți vârful S pen sau duceți-l la un Centru de Service Samsung.
- Pentru cele mai bune rezultate, țineți S Pen perpendicular pe ecranul tactil şi evitați utilizarea acestuia la unghiuri închise.

Controlați ecranul senzitiv cu următoarele acțiuni:

- Atingeți: Atingeți o dată cu degetul sau cu S Pen pentru a selecta sau a lansa un meniu, o opțiune sau o aplicație.
- Țineți apăsat: Atingeți un element și țineți apăsat timp de peste 2 secunde pentru a deschide o listă de opțiuni.
- Glisați: Atingeți și glisați cu degetul în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru a vă deplasa la elementele din liste.
- Fixați și glisați: Țineți apăsat degetul pe un element și glisați pentru a muta elementul.
- Atingeți de două ori: Atingeți de două ori, într-o succesiune rapidă, pentru a mări sau a micșora în timpul vizualizării fotografiilor sau a paginilor Web.

› Rotiți ecranului tactil

Dispozitivul dvs. dispune de un senzor de mișcare integrat, care îi detectează orientarea. Dacă rotiți dispozitivul, interfața se va roti automat în funcție de orientare.

Pentru a seta ca interfața să își mențină orientarea, selectați partea dreapta a barei de sistem și apoi selectați **Rotire ecran** pe panoul de notificări.

› Blocarea sau deblocarea ecranului tactil

Atunci când nu folosiți dispozitivul pentru o anumită perioadă, acesta oprește ecranul tactil și îl blochează automat pentru a preveni orice operațiune nedorită. Pentru a bloca manual ecranul tactil, apăsați pe tasta Pornire.

Pentru deblocare, activați ecranul apăsând pe tasta Pornire, atingeți ecranul oriunde, apoi glisați cu degetul în orice direcție.

Puteți activa caracteristica de blocare a ecranului pentru a preveni ca alte persoane să utilizeze sau să acceseze datele și informațiile personale salvate pe dispozitiv. ► pag. 32

Familiarizarea cu ecranul Acasă

Când dispozitivul se află în modul Repaus, veți vedea ecranul Acasă. Din ecranul Acasă, puteți vizualiza pictogramele indicatoare, widget-urile, comenzile rapide ale aplicațiilor şi alte elemente. Derulați la stânga sau la dreapta, la un panou al ecranului Acasă.

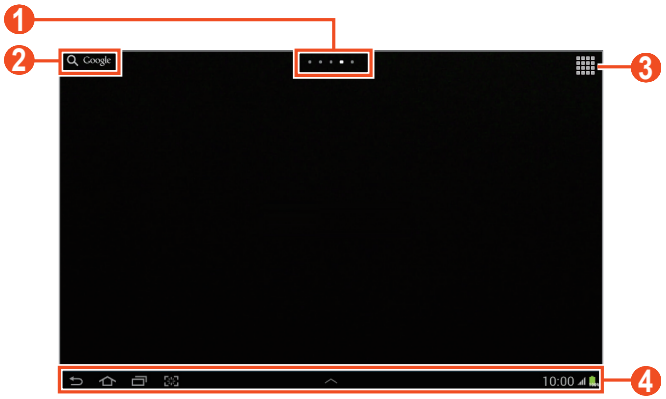

În funcție de regiune şi de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Selectați un punct din partea de sus a ecranului pentru a vă deplasa direct la panoul corespunzător.
2	Căutați aplicații şi fişiere pe dispozitiv şi date specifice pe Web cu ajutorul widget-ului Căutare Google.
3	Accesați lista de aplicații.
4	Bară de sistem (Consultați secțiunea următoare.)

Bara de sistem

Din bara de sistem, puteți naviga rapid în ecrane, accesa aplicații, vizualiza informații de sistem, etc.

Număr	Funcție
1	Faceți o captură ecranului curent; Faceți o captură ecranului curent şi deschideți blocul de desen (țineți apăsat). Se poate înlocui cu altă caracteristică. ► pag. 138
2	Reveniți la ecranul anterior.
3	Reveniți la ecranul Acasă; Accesați widget-ul de căutare Google sau Google Acum (ținând apăsat pe acesta).
4	Deschideți lista de aplicații recente.
5	Afișează pictogramele indicatoare şi starea curentă a aparatului dvs; Deschideți panoul de notificări.
6	Deschideți panoul Multi Window.

› Adăugați o comandă rapidă pentru aplicații pe ecranul Acasă

1 Deschideți lista de aplicații şi țineți apăsată o pictogramă de aplicație.

2 Mutați pictograma în locația dorită sau mutați-o într-un alt panou al ecranului Acasă.

› Adăugați un widget pe ecranul Acasă

Widget-urile sunt aplicații de mici dimensiuni care asigură funcții și informații convenabile pe ecranul Acasă.

- Unele widget-uri se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widget-urile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Widget-uri** pentru a deschide panoul de widget-uri.
2. Derulați la stânga sau la dreapta pe panoul de widget-uri.
3. Țineți apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă.

› Mutarea unui element pe ecranul Acasă

1. Apăsați și mențineți apăsat un element pe care doriți să-l mutați până când apare grila ecranului Acasă.
2. Glisați elementul în locația dorită.

› Eliminarea unui element de pe ecranul Acasă

1. Țineți apăsat un element pentru a-l elimina.
   Coşul de gunoi apare în partea de sus a ecranului Acasă.
2. Glisați elementul la coşul de gunoi.
3. Când coşul de gunoi devine roşu, eliberați elementul.

› Adăugarea sau eliminarea unui panou din ecranul Acasă

Puteți adăuga sau elimina panouri ale ecranului Acasă pentru a organiza widget-uri.

1 Pe ecranul Acasă, aşezați două degete şi apropiați-le pentru a comuta la modul Editare.

2 Adăugați, eliminați sau reorganizați panouri:

- Pentru a adăuga un panou nou, selectați .
- Pentru a elimina un panou, țineți apăsată imaginea în miniatură a acestuia, apoi glisați-o la coşul de gunoi.
- Pentru a seta panoul principal pentru ecranul Acasă selectați .
- Pentru a modifica ordinea panourilor, țineți apăsată imaginea în miniatură a unui panou, apoi glisați-o la o nouă locație.

3 Selectați pentru a reveni la ecranul anterior.

› Lansarea aplicațiilor Multi Window

Aplicațiile lansate din panoul Multi Window apar în ferestre mai mici, care pot fi mutate, mărite şi micşorate.

1 Selectați de pe bara de sistem pentru a deschide panoul Multi Window.

2 Selectați o aplicație pentru a o lansa.

- Pentru a muta aplicația în altă locație, țineți apăsat pe titlul acesteia şi glisați-o într-o locație nouă.
- Pentru a maximiza fereastra pe întregul ecran, selectați .
- Pentru a seta o aplicație să apară întotdeauna deasupra celorlalte ferestre, selectați .
- Pentru a închide aplicația, selectați sau .
- Pentru a afişa două aplicații Multi Window diferite una lângă cealaltă, pe întregul ecran, selectați **Vizualizare dual**. Puteți schimba pozițiile celor două aplicații ținând apăsat pe bara de titlu a unei aplicații şi trăgând-o deasupra celeilalte.
- Pentru a aranja aplicațiile Multi Window lansate în ferestre suprapuse, selectați **Vizualizare cascadă**.

Configurarea aplicațiilor Multi Window

1. Selectați de pe bara de sistem pentru a deschide panoul Multi Window.
2. Selectați **Editare**.

   Panoul de sus afișează lista aplicațiilor care pot fi lansate ca aplicații Multi Window, în timp ce panoul de jos afișează lista de aplicații adăugate la panoul Multi Window.
   - Pentru a adăuga o aplicație la panoul Multi Window, selectați un element din panoul de sus.
   - Pentru a elimina o aplicație din panoul Multi Window, selectați un element din panoul de jos.
3. Când ați terminat, selectați **Gata**.

› Utilizarea panoului de notificări

Din ecranul Acasă sau în timpul utilizării unei aplicații, selectați partea dreaptă a barei de sistem, iar apoi selectați o opțiune de pe panoul de notificări.

Puteți vedea starea curentă a aparatului dvs. și puteți folosi următoarele opțiuni:

- **Wi-Fi**: Activați sau dezactivați caracteristica Wi-Fi.
- **GPS**: Activați sau dezactivați funcția GPS.
- **Sunet**: Activați sau dezactivați modul Silențios. În modul Silențios, dispozitivul poate vibra sau puteți să îi anulați volumul.
- **Rotire ecran**: Activați sau dezactivați rotirea automată.
- **Bluetooth**: Activați sau dezactivați caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile**: Activați sau dezactivați conexiunea datelor.
- **Mod Blocare**: Activați sau dezactivați modul Blocare. În modul Blocare, dispozitivul dvs. va bloca toate notificările.
- **Econom. energie**: Activați sau dezactivați modul Economisire energie.
- **AllShare Cast**: Activați sau dezactivați caracteristica AllShare Cast.
- **Sincron.**: Activați sau dezactivați sincronizarea automată a aplicațiilor.

Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Accesarea aplicațiilor

1 În Ecranul Acasă, selectați pentru a accesa lista de aplicații.

2 Derulați la stânga sau la dreapta, către un alt ecran.
De asemenea, puteți selecta unul dintre punctele din partea de jos pentru a trece direct la panoul corespunzător.

3 Selectați o aplicație.
Pentru a vizualiza panoul de widget-uri, selectați **Widget-uri**.

4 Selectați pentru a reveni la ecranul anterior; Selectați pentru a reveni la ecranul Acasă.

› Accesarea aplicațiilor recente

1 Selectați pentru a vizualiza aplicațiile pe care le-ați accesat recent.

2 Selectați o aplicație.

› Utilizarea managerului de aplicații

Dispozitivul dvs. poate executa simultan funcții multiple. Cu toate acestea, activitățile multiple pot provoca întreruperi, blocări, probleme de memorie sau consum de energie suplimentar. Pentru evitarea acestor probleme, închideți programele inutile cu ajutorul managerului de aplicații.

1 Selectați → **Manager activit.** → **Aplicații active**.

2 Pentru a închide o aplicație, selectați **Term.**
Pentru a închide toate aplicațiile active, selectați **Încheiere toate**.

Particularizarea dispozitivului

Profitați la maximum de dispozitivul dvs., particularizându-l pentru a corespunde preferințelor proprii.

› Modificarea limbii afişajului

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Setări regionale şi text** → **Limbă**.
2. Selectați limba dorită.

› Setarea datei şi a orei curente

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Dată şi oră**.
2. Selectați fusul orar, setați ora şi data şi modificați alte opțiuni.

› Activarea sau dezactivarea tonurilor la atingere

Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Sunet** → **Sunete la atingere**.

› Reglarea volumului dispozitivului

1. Apăsați pe tasta Volum sus sau jos.
2. Selectați şi glisați cursorul pentru a regla nivelul volumului pentru fiecare sunet.

› Comutarea la modul Silențios

Pentru a opri volumul dispozitivului sau pentru a reveni la modul normal, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Deschideți panoul de notificări din partea dreaptă a barei de sistem şi selectați **Sunet**.
- Țineți apăsat pe tasta Pornire, apoi selectați .

› Selectarea unui fundal pentru ecranul Acasă

1 Țineți apăsat orice punct de pe ecranul Acasă.

2 Selectați **Setare tapet** → **Ecran de pornire**.

- **Fundaluri**: Imagini de fundal incluse pe dispozitiv.
- **Galerie**: Fotografii realizate de dumneavoastră sau imagini descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live**: Imagini animate incluse pe dispozitiv.

3 Selectați un element.

4 Selectați **Setare tapet**.

Dacă ați selectat un element din **Galerie**, deplasați sau redimensionați cadrul albastru şi apoi selectați **Efectuat**.

Samsung nu este responsabilă pentru utilizarea necorespunzătoare a imaginilor sau a fundalurilor implicite furnizate cu dispozitivul dvs.

› Reglarea luminozității ecranului

Dispozitivul dvs. are un senzor de lumină, care poate detecta nivelul luminii ambientale și poate regla luminozitatea ecranului în mod automat. De asemenea, puteți seta manual luminozitatea ecranului.

Nivelul de luminozitate a ecranului va influența intervalul în care dispozitivul consumă energia bateriei.

Setarea reglării automate a luminozității de către dispozitiv

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Afişare** → **Luminozitate**.

2 Bifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.

3 Selectați **OK**.

Dispozitivul va mări luminozitatea în medii luminoase şi va micşora luminozitatea în medii întunecate în mod automat.

Reglarea manuală a luminozității

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Afișare** → **Luminozitate**.
2. Debifați caseta de selectare de lângă **Luminozitate automată**.
3. Glisați cursorul la stânga sau la dreapta.
4. Selectați **OK**.

› Setați un ecran de blocare

Vă puteți bloca dispozitivul prin activarea caracteristicii blocare ecran.

- Odată stabilit un ecran de blocare, dispozitivul va solicita codul de deblocare la fiecare pornire a dispozitivului sau deblocare a ecranului tactil.
- Dacă uitați codul PIN sau parola, duceți dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.
- Samsung nu este responsabilă pentru pierderea codurilor de securitate sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Setați deblocarea cu detecția feței

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.
2. Citiți mesajul de avertizare și selectați **Următor**.
3. Selectați **Configurați** → **Continuați**.
4. Reglați dispozitivul astfel încât să vă încadreze fața în interiorul conturului.
5. Când fața dvs. a fost captată corespunzător, selectați **Continuați**.
6. Finalizați configurarea prin setarea codului PIN secundar de deblocare sau a modelului secundar de deblocare.

Setarea deblocării pe baza recunoaşterii feţei şi vocii

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Faţă şi voce**.
2. Selectaţi **Următor** → **Configuraţi** → **Continuaţi**.
3. Reglaţi dispozitivul astfel încât să vă încadreze faţa în interiorul conturului.
4. Când faţa dvs. a fost captată corespunzător, selectaţi **Continuaţi**.
5. Selectaţi .
6. Rostiţi un cuvânt sau o expresie de 4 ori, pentru utilizarea drept comandă de deblocare.
7. Selectaţi **Done**.
   Pentru mai multă siguranţă, selectaţi **Adapt Voice**.
8. Finalizaţi configurarea prin setarea codului PIN secundar de deblocare sau a modelului secundar de deblocare.

Setarea unui model de deblocare

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.
2. Consultaţi instrucţiunile de pe ecran şi exemplele de modele şi selectaţi **Următor**.
3. Desenaţi un model prin glisarea degetului, pentru a uni cel puţin 4 puncte şi selectaţi **Continuare**.
4. Desenaţi modelul din nou şi selectaţi **Confirmare**.
5. Finalizaţi configurarea prin setarea codului PIN de rezervă.

În cazul în care nu vă mai amintiţi modelul de deblocare, puteţi dezactiva caracteristica blocare ecran cu ajutorul unui cod PIN de rezervă.

Setarea unui cod PIN de deblocare

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.
2. Introduceți un cod PIN (numeric) nou și selectați **Continuare**.
3. Introduceți din nou codul PIN și selectați **OK**.

Setarea unei parole de deblocare

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.
2. Introduceți o parolă (alfanumerică) nouă și selectați **Continuare**.
3. Introduceți parola din nou și selectați **OK**.

› Blocarea cartelei SIM sau USIM

Puteți bloca dispozitivul prin activarea codului PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Configurare blocare cartelă SIM** → **Blocare cartelă SIM**.
2. Introduceți codul PIN și selectați **OK**.

Odată activată blocarea cu codul PIN, trebuie să introduceți codul PIN de fiecare dată când porniți dispozitivul.

- Dacă introduceți un cod PIN incorect de mai multe ori, cartela SIM sau USIM se va bloca. Trebuie să introduceți codul PUK pentru deblocarea cartelei SIM sau USIM.
- Dacă blocați cartela SIM sau USIM introducând un cod PUK incorect, contactați furnizorul de servicii.

› Activarea caracteristicii Găsire dispozitiv mobil

Când cineva introduce o nouă cartelă SIM sau USIM în dispozitivul dvs., caracteristica Găsire dispozitiv mobil va trimite automat numărul de contact la destinatarii specificați, pentru a ajuta la localizarea și recuperarea dispozitivului dvs.

Pentru a folosi această caracteristică, aveți nevoie de un cont Samsung pentru a controla aparatul de la distanță, prin intermediul internetului.

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Securitate** → **Alertă schimbare SIM**.
2. Selectați **Conect.**

   Pentru a crea un cont, selectați **Creare cont nou**.

   Citiți termenii și condițiile, bifați caseta de validare de lângă **Accept toți termenii de mai sus** și selectați **Sunt de acord**.
3. Introduceți adresa de e-mail și parola pentru contul dvs. Samsung și selectați **Conect.**
4. Glisați bara cursorului la dreapta, lângă **Salvare**.
5. Selectați **Mesaj de alertă**.
6. Introduceți mesajul text care va fi trimis destinatarilor și selectați **OK**.
7. Adăugați destinatari:
   - Selectați **Creare** și introduceți manual numerele de telefon, inclusiv codul țării și simbolul +.
   - Selectați numerele de telefon din lista de contacte prin selectarea **Contacte**.
8. Selectați **Salvare**.

Introducerea textului

Puteți introduce text prin selectarea caracterelor pe tastatura virtuală, prin scrierea de mână pe ecran sau prin rostirea cuvintelor în microfon.

Nu puteți introduce text în anumite limbi. Pentru a introduce text trebuie să modificați limba de scriere într-una dintre limbile acceptate.

› Schimbarea tipului de tastatură

Puteți schimba tipul de tastatură. Selectați de pe bara de sistem şi selectați un tip de tastatură.

De asemea, puteți introduce textul vocal. Selectați şi o opțiune de intrare voce, în conformitate cu limba pe care o utilizați.

› Introducerea textului utilizând tastatura Samsung

Introduceți textul selectând tastele alfanumerice; puteți utiliza următoarele taste:

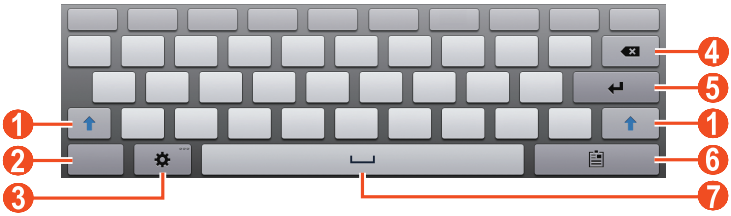

În funcție de regiune şi de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Schimbați dimensiunea literelor (litere mari sau litere mici).
2	Comutați între modul Numeric/Simbol şi modul ABC.

Număr	Funcție
❸	Accesați setările pentru tastatură. Țineți apăsat pentru a comuta la modul Scriere de mână sau introduceți textul utilizând vocea.
❹	Ștergeți datele introduse.
❺	Începeți un rând nou.
❻	Ataşați un element.
❼	Introduceți un spațiu.

Când modul Text predictiv (XT9) este activat, puteți utiliza introducerea continuă, care vă permite să introduceți text glisând pe tastatură. ► pag. 143

› Copierea şi lipirea textului

În timp ce introduceți text, puteți utiliza caracteristica de copiere şi lipire pentru a utiliza text în alte aplicații.

1. Țineți apăsat un cuvânt.
2. Glisați sau pentru a selecta textul pe care îl doriți.
3. Selectați **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a extrage textul şi a-l insera în clipboard.
4. Într-o altă aplicație, țineți apăsat câmpul de introducere a textului.
5. Selectați → **Lipire** pentru a introduce textul din clipboard în câmpul de introducere a textului.

Utilizarea funcțiilor speciale

Dispozitivul dvs. poate fi utilizat ca un notepad robust, datorită funcțiilor numeroase care vă ajută să introduceți text, să realizați desene, să utilizați comenzile prin mișcări sau comenzile vocale.

Aflați care sunt acțiunile de bază ale S Pen

Dispozitivul dvs. este livrat împreună cu un S Pen. Cu S Pen, puteți realiza următoarele acțiuni:

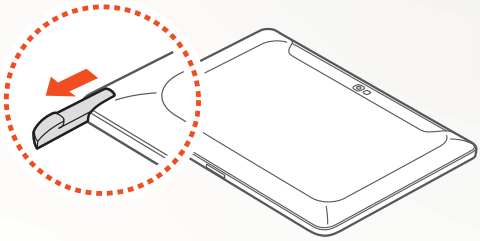

- Atingeți: Apăsați pe un element sau pe o zonă de pe ecran pentru a selecta un element, pentru a deschide un meniu sau pentru a lansa o aplicație.
- Țineți apăsat: Țineți apăsat S Pen pe un element mai mult de două secunde.
- Atingeți de două ori: Apăsați rapid pe un element sau pe o zonă de pe ecran de două ori.
- Loviți ușor: Apăsați pe o zonă de pe ecran şi apoi glisați ușor S Pen în sus, în jos, la stânga sau la dreapta pentru deplasare în liste sau de la un ecran la altul.
- Desenați: Desenați o linie sau o formă pe planşa de desen.
- Scrieți: Scrieți text pe panoul pentru scriere de mână.

Aflați care sunt acțiunile avansate ale S Pen

Cu S Pen, puteți realiza, de asemenea, următoarele acțiuni complexe:

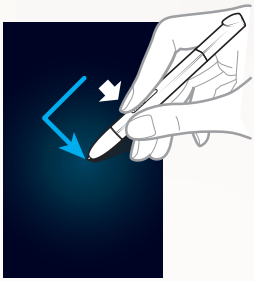

Înapoi

În timp ce apăsați pe butonul S Pen, desenați < pentru a reveni la ecranul anterior.

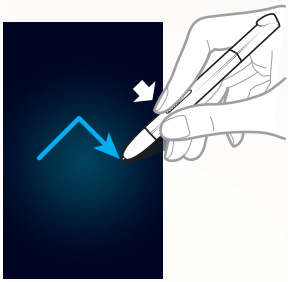

Meniu

În timp ce apăsați pe butonul S Pen, desenați ^ pentru a deschide o listă a opțiunilor disponibile în ecranul curent.

Captură de ecran

În timp ce apăsați butonul S Pen, țineți apăsat pe ecran pentru a efectua o captură de ecran.

După ce ați realizat captura, puteți desena sau scrie pe aceasta sau o puteți decupa. Imaginea editată va fi salvată în **Fișierele mele** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** → **IMG_edited**.

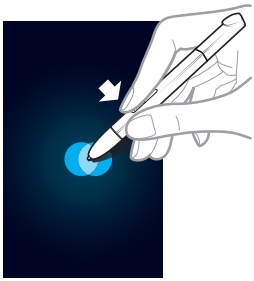

Notă rapidă

În timp ce apăsați butonul S Pen, atingeți de două ori ecranul pentru a lansa funcția Notă rapidă.

Selectarea textului

În timp ce apăsați pe butonul S Pen, trageți S Pen-ul către stânga sau către dreapta pe textul de selectat.

Comandă rapidă

În timp ce apăsați pe butonul S Pen, trageți S Pen-ul în sus pentru a lansa caracteristica Comandă rapidă.

Pe ecranul Comandă rapidă, schițați un simbol pentru o comandă de lansare a aplicației sau a caracteristicii alocate.
► pag. 59

Înlocuirea vârfului S Pen

Dacă vârful este uzat şi S Pen pare să funcționeze incorect, înlocuiți vârful cu unul nou.

Dacă S Pen nu funcționează corect nici după înlocuirea vârfului, asigurați-vă că acesta este introdus până la capăt.

1. Apucați vârful cu instrumentul de extragere şi scoateți-l.
2. Introduceți vârful nou în S Pen până la capăt, în acelaşi loc.

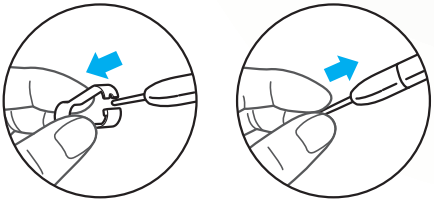

Învățarea mișcărilor

Recunoaşterea integrată a mişcării vă oferă comenzi îmbunătățite. Puteți efectua acțiuni mișcând dispozitivul sau făcând gesturi cu mâinile.

Pentru a utiliza unele dintre aceste funcții, trebuie să activați mai întâi funcția de recunoaştere a mişcării. Deschideți lista de aplicații, selectați **Setări** → **Mişcare** şi apoi trageți cursorul din partea superioară a ecranului la dreapta.

› Înclinare

În timp ce țineți dispozitivul cu ambele mâini, țineți apăsate două puncte pe ecran, apoi înclinați dispozitivul înainte şi înapoi pentru a mări sau micşora.

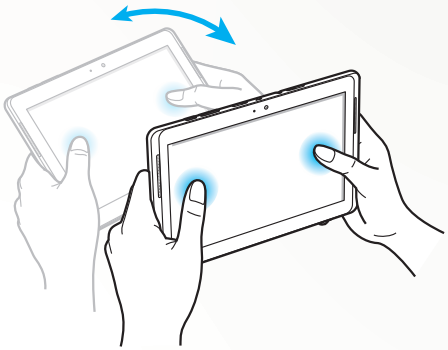

› Panoramare

Țineți apăsat un element pe ecran şi apoi mișcați dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a muta elementul pe o altă pagină de pe ecranul Acasă sau în lista de aplicații. Când măriți o imagine, deplasați dispozitivul în orice direcție pentru a derula în imagine.

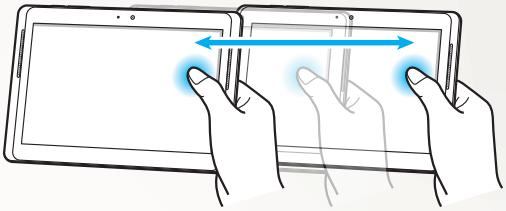

› Ridicare

Ridicați dispozitivul pentru a vedea dacă aveți apeluri pierdute sau mesaje noi. În timp ce vizualizați jurnalele de apeluri, jurnalele de mesaje, listele de contacte sau utilizați funcția ChatON, ridicați şi țineți dispozitivul aproape de fața dvs. pentru a efectua un apel vocal.

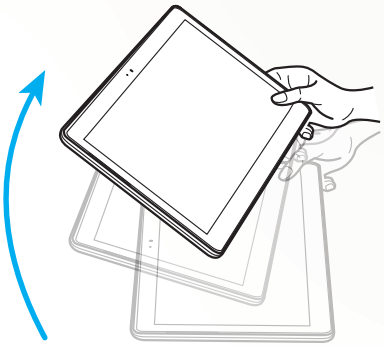

Utilizarea modului Scriere de mână

De la tastatura Samsung, puteți comuta la modul Scriere de mână pentru a introduce textul mult mai uşor. Pentru a comuta la modul Scriere de mână, țineți apăsat ⚙ şi apoi selectați T✎.

Scrieți textul pe panoul pentru scriere de mână.

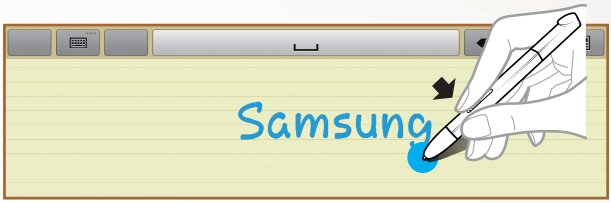

Pentru a comuta la tastatura Samsung, selectați ⌨.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranele de mai sus să difere.

› Tutorial privind scrierea de mână

- După ce ați scris un caracter, scrieți-l şi pe următorul. Scrieți fiecare literă la dreapta caracterului anterior. Dacă schițați un semn în partea de sus a unui caracter anterior, acesta poate fi detectat drept un nou caracter.
  - Ex: Nerecunoscut



- Scrieţi drept (nu oblic).
  - Ex: Recunoscut



  - Ex: Nerecunoscut



- Nu scrieţi caracterele unul peste celălalt.
  - Ex: Recunoscut



  - Ex: Nerecunoscut

- În majoritatea limbilor se pot recunoaşte atât caractere individuale, cât şi caractere scrise împreună, care formează cuvinte. (Sistemul acceptă scrierea de cuvinte şi expresii.) Limbile pentru care nu este disponibilă scrierea de cuvinte şi expresii ar trebui să fie enumerate în acest ghid. (Toate limbile pentru care este disponibilă Scrierea de mână SIP ar trebui să accepte scrierea de cuvinte şi expresii.)
  - Limbi care acceptă scrierea de cuvinte şi expresii: English UK, English US, Čeština, Български, Dansk, Deutsch, Ελληνικά, Español, Eesti, Suomi, Français, Hrvatski, Magyar, íslenska, Italiano, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Svenska, Türkçe, Українська

- Recunoaşterea caracterelor individuale



- Recunoaşterea cuvintelor şi expresiilor



- În unele limbi, poate fi recunoscută scrierea cursivă. (Recunoaşterea scrierii cursive)
  - Pentru limbile in care este recunoscută scrierea cursivă, scrierea cu caractere legate trebuie să fie, de asemenea, recunoscută.
  - Pentru limbile in care scrierea cursivă nu este recunoscută, caracterele trebuie scrise separat.
  - Limbile care acceptă, respectiv care nu acceptă scrierea cursivă trebuie listate in acest ghid.
  - Limbi care acceptă scrierea cursivă: English UK, English US, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Português
  - Limbi care nu acceptă scrierea cursivă: Čeština, Български, Ελληνικά, Eesti, Hrvatski, Magyar, íslenska, Қазақ, 한국어, Lietuvių, Latviešu, Polski, Română, Русский, Slovenčina, Slovenščina, Srpski, Türkçe, Українська, Dansk, Suomi, Norsk, Svenska
  - Ex: Limbă pentru care este disponibilă scrierea cursivă: English



  - Ex: Limbă pentru care nu este disponibilă scrierea cursivă: 한국어



- Când scrieți pe mai multe rânduri, asigurați-vă că lăsați suficient spațiu.
  - Ex: Recunoscut



  - Ex: Nerecunoscut

Utilizarea Notei S

Cu ajutorul Notei S, puteți să creați note cu conținut multimedia şi să adăugați o comandă rapidă pentru acestea pe ecranul principal.

Notă S vă oferă diferite şabloane pentru a vă ajuta să creați note cu uşurință.

- **Notă**/**Notă liberă**: Puteți crea o notă simplă pornind de la o pagină goală.
- **Notă întâlnire**: Puteți ține evidența şedințelor, conferințelor sau cursurilor.
- **Revistă**: Puteți crea o notă multimedia prin inserarea de fişiere multimedia.
- **Jurnal**: Puteți crea un jurnal foto.
- **Rețetă**: Puteți crea propriile rețete.
- **Călătorii**: Puteți crea însemnări de călătorie.
- **Notă peisaj**: Puteți crea schițe sau desene.
- **Notă**: Puteți crea note simple.

› Crearea unei note

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
2. Selectați → un șablon.
3. Introduceți text sau realizați o schiță.

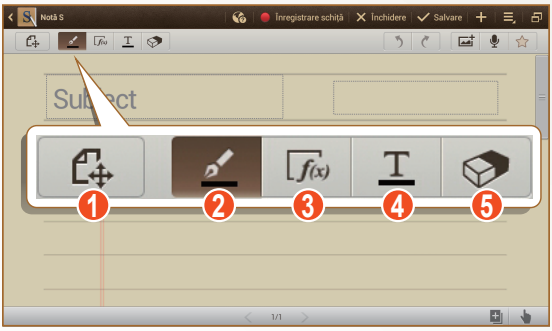

În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Comutați între modurile Vizualizare și Editare.
2	Desenați o schiță; Modificați setările creionului (atingeți de două ori). ► pag. 49
3	Utilizați instrumentele de productivitate. ► pag. 50
4	Introduceți text de la tastatură; Modificați setările textului (dublă atingere). ► pag. 49
5	Ștergeți-vă schițele sau scrisul de mână; modificați dimensiunea radierei sau ștergeți datele introduse (atingeți de două ori).

4 Adăugați o fotografie sau un fișier audio. Puteți înregistra procesul de schițare și trasare.

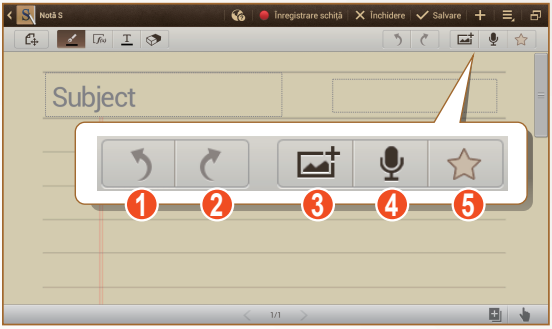

În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Anulați ultima acțiune.
2	Refaceți ultima acțiune.
3	Adăugați un fișier multimedia, de exemplu text sau o fotografie.
4	Adăugați un clip audio înregistrând voci sau alte sunete.
5	Marcați nota ca importantă.

- Pentru a adăuga o pagină, selectați .
- Pentru a desena doar cu S Pen, selectați .
- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele. După ce ați mărit, glisați cu două degete pentru a derula în ecran.

5 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Modificarea atributelor stiloului sau textului

În timp ce creați o notă, puteți modifica următoarele atribute:

- Pentru a schimba tipul stiloului, grosimea liniei sau culoarea stiloului, apăsați de două ori .

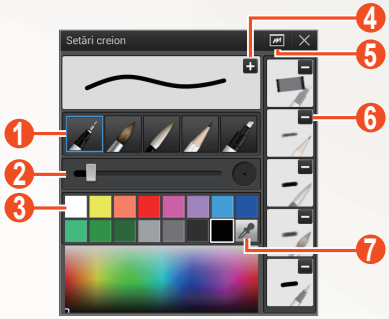

În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Schimbați tipul stiloului.
2	Schimbați grosimea liniei.
3	Schimbați culoarea stiloului.
4	Salvați setările actuale ca profil pentru stilou.
5	Deschideți o fereastră mică pentru a testa în prealabil setarea stiloului.
6	Ştergeți profilul presetat al creionului.
7	Adăugați o nouă culoare cu opțiunea Alegere culoare.

- Pentru a schimba atributele textului, apăsați de două ori T.

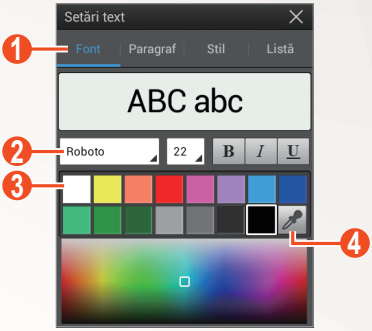

În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Selectați o opțiune.
2	Vizualizați sau modificați atributele curente.
3	Schimbați culoarea textului.
4	Adăugați o nouă culoare cu opțiunea Alegere culoare.

› Utilizarea instrumentelor pentru productivitate

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
2. Selectați + → un șablon.
3. Apăsați de două ori f(x) și selectați un instrument.
   - **Potrivire formulă**: Transformați o formulă scrisă de mână într-o formulă bine organizată.
   - **Potrivire formă**: Convertiți forme pe care le-ați desenat.
   - **Sc. de mână în text**: Convertiți o notă scrisă de mână.

- Când țineți apăsat f(x), va apărea panoul cu instrumente și puteți comuta ușor între acestea.
- Selectați pentru a căuta informații despre ceea ce ați scris de mână pe o pagină web presetată.

› Tutorial pentru formule şi cifre scrise de mână

- Scrieți formula pe un singur rând. Dacă scrieți o formulă lungă sau o formulă pe mai multe rânduri, dispozitivul va converti formula incorect.

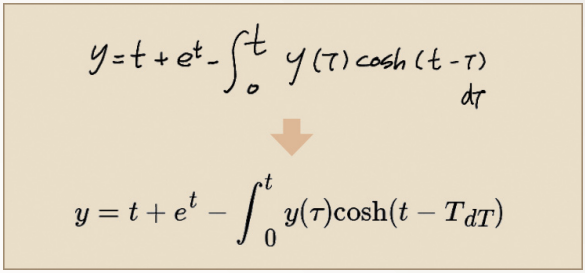

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau)\cosh(t - \tau)\, d\tau$$

$$y = t + e^t - \int_0^t y(\tau)\cosh(t - T_{dT})$$

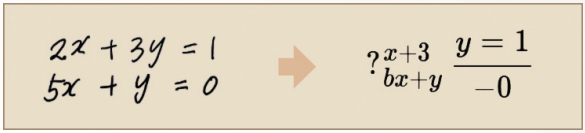

$$\begin{matrix} 2x + 3y = 1 \\ 5x + y = 0 \end{matrix} \quad ? \begin{matrix} x+3 \\ bx+y \end{matrix} \quad \frac{y = 1}{-0}$$

- O paranteză neînchisă sau o cifră lipsă în rădăcina pătrată va duce temporar la o conversie incorectă a formulei. Formula va fi completă când terminați să o scrieți.

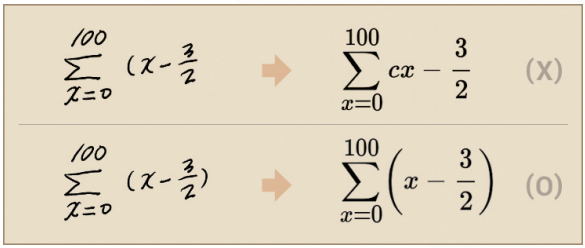

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2} \quad \sum_{x=0}^{100} cx - \frac{3}{2} \quad (X)$$

$$\sum_{x=0}^{100} (x - \frac{3}{2}) \quad \sum_{x=0}^{100} \left(x - \frac{3}{2}\right) \quad (O)$$



$$\sqrt{\quad} \quad r \quad (X) \qquad \sqrt{x} \quad \sqrt{x} \quad (O)$$

- Când desenați o săgeată, desenați mai întâi corpul săgeții.

- Când desenați vârful unei săgeți, desenați-l dintr-o singură mișcare.



În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca ecranele de mai sus să difere.

› Vizualizarea notelor

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
2. Selectați pentru a căuta o notă (dacă este cazul).
3. Selectați o notă.

În timp ce vizualizați nota, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări, atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le. Pentru a micșora, apropiați degetele.
- Pentru a trece la alte pagini ale notei, selectați săgeata din partea de jos a ecranului și apoi selectați o pagină.
- Pentru a vizualiza alte părți ale notei mărite, deplasați cadrul roșu de pe panoul de previzualizare afișat în partea stângă jos a ecranului.
- Pentru a comuta la modul Multi Window, selectați .
- Pentru a comuta la modul Editare, selectați sau apăsați pe ecran.

- Pentru a trimite nota altor persoane, selectați → **Part. prin**.
- Pentru a exporta nota, selectați → **Export**. Nota va fi exportată ca fișier imagine sau fișier PDF în **Fișierele mele** → **sdcard0** → **S Note Export**.
- Pentru a gestiona o notă cu mai multe pagini, selectați → **Editare pagini**.
- Pentru a salva nota ca eveniment, selectați → **Creare eveniment**. Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă, în funcție de șablonul selectat.
- Pentru a adăuga o comandă rapidă a notei pe ecranul principal, selectați → **Setare ca și comenzi rapide**.
- Pentru a imprima nota utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a salva nota cu alt nume, selectați → **Salvare ca**.
- Pentru a seta nota ca fundal sau ca imagine de contact, selectați → **Setare ca**.

› Editarea notelor

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
2. Selectați o notă.
   Pentru a adăuga sau a schimba coperta notei, țineți apăsată nota și selectați **Editare copertă**.
3. Selectați sau apăsați pe ecran pentru a comuta la modul Editare.
4. Editați nota cu pictogramele de pe ecran.
   - Pentru a schimba imaginea de fundal a notei, selectați → **Schimbare fundal**.
   - Pentru a șterge nota, selectați → **Ștergere**.
   - Pentru a adăuga o etichetă, selectați → **Ad.etich.**
5. Selectați **Salvare**.

› Sincronizarea notelor

Puteți sincroniza notele cu serverul web.

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
2. Selectați → **Sincronizare** → o opțiune.
3. Selectați notele pe care doriți să le sincronizați, apoi selectați **Sincronizare**.
   Pentru a sincroniza toate notele, selectați **Sincroniz. totală**.
4. Introduceți adresa de e-mail și parola și apoi selectați **Conectare**.
5. Selectați **Sincronizare imediată**.

› Gestionarea notelor cu foldere

Crearea unui folder

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
2. Selectați → **Creare folder**.
3. Introduceți un nume și selectați **OK**.
4. Selectați folderul nou.
   - Pentru a crea o notă, selectați → un șablon.
   - Pentru a crea sub-foldere, selectați → **Creare folder**.

Copierea sau mutarea notelor

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Notă S**.
2. Selectați un folder (dacă este necesar).
3. Selectați → **Copiere** sau **Mutare**.
4. Selectați notele → **Copiere** sau **Mutare**.
5. Mutați într-o locație nouă.
6. Selectați **Copiere aici** sau **Mutare aici**.

Utilizarea planşei pentru note rapide

Din oricare ecran, puteţi crea o notă rapidă cu text şi schiţe.

1 În timp ce apăsaţi butonul S Pen, atingeţi de două ori ecranul pentru a deschide planşa pentru note rapide.

2 Introduceţi text sau realizaţi o schiţă.

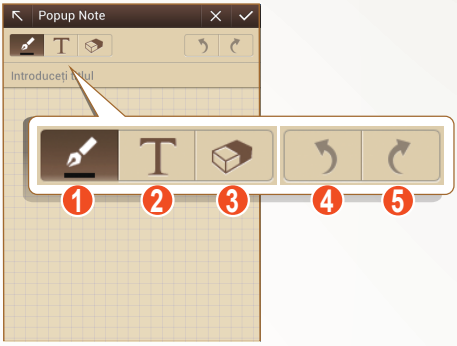

În funcţie de regiune şi de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcţie
1	Desenaţi o schiţă; Modificaţi setările creionului, de exemplu tipul de creion, grosimea liniei sau culoarea creionului (dublă atingere).
2	Introduceţi text de la tastatură.
3	Ştergeţi-vă schiţele sau scrisul de mână; modificaţi dimensiunea radierei sau ştergeţi datele introduse (atingeţi de două ori).
4	Anulaţi ultima acţiune.
5	Refaceţi ultima acţiune.

3 Când aţi terminat, selectaţi .

Utilizarea Planificatorului S

Dispozitivul vă oferă un planificator eficient, care vă ajută să vă organizați programul și activitățile mai comod și mai eficient. Puteți crea și vizualiza evenimente, puteți adăuga elemente și puteți schimba modurile de vizualizare.

Pentru a lansa această funcție, deschideți lista de aplicații și selectați **Planificator S**.

În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Selectați data de astăzi.
2	Setați calendarele care vor fi afișate.

› Crearea unui eveniment sau a unei activități

Activitățile și notele pe care le creați nu pot fi sincronizate cu Google Calendar™.

Pentru a crea un eveniment,

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Planificator S** → .
2. Dacă apar mesaje de avertizare despre sincronizarea calendarului, selectați **Gata**.

3 Selectați **Adăugare eveniment** şi apoi introduceți detaliile.
- Pentru a căuta şi pentru a adăuga o locație, selectați .
- Pentru a adăuga o notă, selectați **Note** → o opțiune.
- Pentru a adăuga o imagine, selectați **Imagini** → o opțiune.

4 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Pentru a crea o activitate,

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Planificator S** → .

2 Selectați **Adăugare sarcină** şi apoi introduceți detaliile.
- Pentru a adăuga o notă, selectați **Note** → o opțiune.
- Pentru a adăuga o imagine, selectați **Imagini** → o opțiune.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Schimbarea modului de vizualizare

Pentru a schimba modul de vizualizare a calendarului, selectați o filă pentru modul de vizualizare. De asemenea, puteți atinge ecranul cu două degete şi apoi le puteți apropia sau depărta pentru a schimba modul de vizualizare.

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Planificator S**.

2 Selectați un mod de vizualizare din partea de sus a ecranului.
- **An**: Blocuri lunare pentru anul curent.
- **Lună**: Blocuri zilnice pentru luna curentă.
- **Săptămână**: Blocuri orare pentru zilele dintr-o săptămână completă.
- **Zi**: Blocuri orare pentru o zi completă.
- **Listă**: O listă cu toate evenimentele.
- **Activitate**: O listă cu toate activitățile.

› Vizualizarea unui eveniment sau a unei activități

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Planificator S**.

2 Selectați pentru a căuta un eveniment sau o activitate (dacă este cazul).

Pentru a limita intervalul de căutare, selectați **Toate** → o opțiune.

3 Selectați o dată din calendar.

- Pentru a selecta data de astăzi, selectați **Azi**.
- Pentru a comuta la modul Multi Window, selectați .
- Pentru a trece la o anumită zi prin introducerea manuală a unei date, selectați → **Salt la**, introduceți data selectând sau și apoi selectați **Afiș.**
- Pentru a activa scrierea de mână în modul de vizualizare a lunii, selectați → **Activare mod Scriere de mână**.
- Pentru a dezactiva scrierea de mână sau pentru a șterge scrisul de mână, selectați → **Dezactivare mod Scriere de mână**.

4 Selectați un eveniment sau o activitate pentru a-i vizualiza detaliile.

› Oprirea unei alarme de eveniment

În cazul în care ați setat o alarmă pentru un eveniment din calendar, pictograma alarmei va apărea la ora specificată.

1 Selectați notificarea evenimentului din panoul de notificări.

2 Selectați un eveniment sau o activitate pentru a vizualiza mai multe detalii.

Pentru a amâna sau pentru a anula alarma evenimentului, bifați caseta de lângă numele evenimentului sau al activității și selectați **Amânare** sau **Renunțare**.

Caracteristica de Comandă rapidă

Aflați cum să efectuați un apel, să trimiteți un mesaj sau să efectuați o căutare cu ajutorul schițării unor simboluri.

În timp ce apăsați pe butonul S Pen, trageți S Pen-ul în sus pentru a afișa panoul de Comandă rapidă.

Trasați un desen pe panou pentru lansarea unei aplicații.

› Crearea comenzilor prin schițarea unor simboluri

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Creion S** → **Setări Comandă rapidă**.
2. Selectați **Adăugare comandă** → **Selectare aplicație** sau **Selectare funcții**.
3. Selectați o aplicație sau o caracteristică → o opțiune.
4. Trasați un simbol pentru o nouă comandă, apoi selectați **Gata**.

› Schimbarea comenzilor prin schițarea unor simboluri

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Creion S** → **Setări Comandă rapidă**.
2. Selectați comanda pentru care doriți să faceți schimbarea.
3. Selectați pentru a schimba opțiunea presetată a unei aplicații sau a unei caracteristici, apoi selectați **Gata**.

Dacă o nouă comandă prin schițare este la fel ca una dintre comenzile existente, aceasta nu poate fi utilizată.

Caracteristica Air View a S Pen-ului

Când țineți S Pen-ul în apropierea ecranului, pe ecran apare un indicator. Deplasați indicatorul către fișiere sau opțiuni pentru a previzualiza conținutul acestora sau pentru a vizualiza informații în ferestre pop-up.

Puteți parcurge panouri sau liste deplasând indicatorul către o margine (sus/jos/stânga/dreapta) a ecranului.

Efectuarea unei capturi a unei zone de ecran

1. În timp ce apăsați pe butonul S Pen-ului, selectați o zonă prin desenare.
2. Selectați o aplicație din lista care apare în partea de jos a ecranului, pentru a o asocia cu zona selectată.

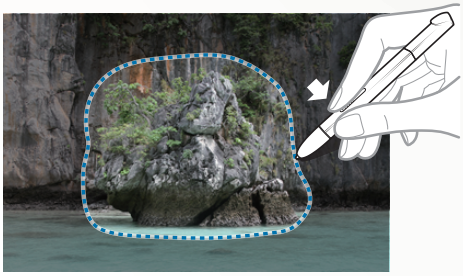

- Zona selectată este salvată în folderul **Galerie** → **Screenshots**.
- În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Web

Internet

Aflați cum puteți să accesați și să marcați paginile Web preferate.

- Accesarea rețelei Web și descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Meniul navigatorului Web poate fi etichetat diferit, în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Pictogramele disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

› Răsfoirea paginilor Web

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Internet** pentru a lansa pagina de pornire.

Pentru a accesa o anumită pagină web, selectați câmpul de introducere a adresei URL și apoi introduceți adresa web a paginii.

2 Navigați în paginile Web utilizând următoarele taste:

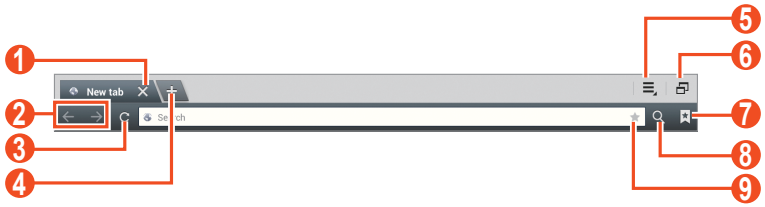

În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Închideți fila curentă.
2	Vă mișcați înainte sau înapoi în istoricul paginilor web.

Număr	Funcție
3	Reîncărcați pagina web curentă; În timp ce dispozitivul încarcă pagini web, această pictogramă se schimbă în ✕.
4	Deschideți o fereastră nouă.
5	Accesați o listă a opțiunilor navigatorului.
6	Comutați la modul Multi Window.
7	Deschideți o listă a marcajelor salvate şi a istoricului recent de internet.
8	Căutați informații.
9	Marcați pagina web curentă.

În timpul navigării pe paginile web, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a mări sau micşora, atingeți ecranul cu două degete şi depărtați-le (apropiați degetele pentru a micşora).

Dacă activați funcția mişcări de înclinare, puteți mări sau micşora ținând apăsate două puncte şi apoi înclinând dispozitivul înainte şi înapoi.

- Pentru a deschide o fereastră nouă, selectați ☰ → **Filă nouă**.
- Pentru a deschide o filă nouă fără a salva module cookie, selectați ☰ → **Filă incog. nouă**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă, selectați ☰ → **Adăugare comandă rapidă**.
- Pentru a trimite adresa paginii web altor contacte, selectați ☰ → **Partajare pagină**.
- Pentru a căuta text pe paginile web, selectați ☰ → **Găsire în pag.**
- Pentru a comuta la vizualizarea de tip desktop, selectați ☰ → **Vizualizare desktop**.

- Pentru a salva pagina web curentă şi pentru a o citi ulterior în modul offline, selectaţi → **Salvare pentru citire offline**. Puteţi vizualiza paginile salvate selectând → **Pagini salvate**.
- Pentru a vedea elemente descărcate de pe web, selectaţi → **Descărcări**.
- Pentru a imprima pagina web utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB, selectaţi → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a personaliza setările navigatorului, selectaţi → **Setări**.

› Căutarea vocală a informaţiilor

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Internet**.
2. Selectaţi câmpul de introducere al URL-ului.
3. Selectaţi şi rostiţi un cuvânt în microfonul dispozitivului dvs. Dispozitivul caută informaţii şi pagini web în legătură cu acel cuvânt.

› Deschiderea paginilor multiple

Puteţi deschide mai multe pagini şi vă puteţi deplasa înainte şi înapoi între acestea.

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Internet**.
2. Selectaţi pentru a deschide o fereastră nouă.
3. Accesaţi altă pagină web în fereastra nouă.
4. Pentru a comuta înainte şi înapoi între ferestrele deschise în mod curent, selectaţi titlul unei ferestre.

› Marcarea paginilor Web favorite

În cazul în care cunoaşteţi adresa URL a paginii Web, puteţi adăuga manual un marcaj.

Adăugare marcaj

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Internet**.
2. Introduceţi o adresă web sau navigaţi la o pagină web.
3. Selectaţi → pentru a marca pagina web curentă.
   Puteţi, de asemenea, să selectaţi pentru a marca pagina web curentă.
4. Introduceţi un nume pentru marcaj.
5. Introduceţi adresa web a paginii dvs. preferate şi apoi selectaţi o locaţie pentru adăugarea marcajului (dacă este necesar).
6. Selectaţi **OK**.

Pentru a folosi opţiuni de marcare, selectaţi şi ţineţi apăsat un marcaj:

- Pentru a deschide pagina web în această fereastră, selectaţi **Deschidere**.
- Pentru a deschide pagina Web într-o fereastră nouă, selectaţi **Deschidere în filă nouă**.
- Pentru a edita marcajul, selectaţi **Editare marcaj**.
- Pentru a adăuga comanda rapidă pentru marcaj la ecranul Acasă, selectaţi **Adăugare comandă rapidă**.
- Pentru a trimite adresa paginii altor persoane, selectaţi **Partajare link**.
- Pentru a copia adresa paginii web, selectaţi **Cop. link URL**.
- Pentru a şterge marcajul, selectaţi **Ştergere marcaj**.
- Pentru a utiliza pagina Web ca pagină de pornire a navigatorului, selectaţi **Setare ca pagină de pornire**.

Crearea unui folder de marcaje

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
2. Selectați → → .
3. Introduceți un nume pentru folderul cu marcaje.
4. Selectați **Gata**.

› Accesarea istoricului recent

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Internet**.
2. Selectați → **Istoric**.
3. Selectați o pagină Web pentru a o accesa.

Game Hub

Aflați cum să accesați jocuri.

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Game Hub**.
2. Selectați un serviciu de jocuri.
3. Căutați și accesați jocuri.

Jocurile disponibile pot să difere în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Cărți Play

Răsfoiți și descărcați fișiere de cărți cu Google Play Books. Puteți citi cărți pe dispozitivul dvs.

Deschideți lista de aplicații și selectați **Cărți Play**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Magazin Play

Pe baza platformei Android, funcționalitatea dispozitivului poate fi extinsă prin instalarea de aplicații suplimentare. Magazin Play vă oferă o modalitate simplă și rapidă de a achiziționa jocuri și aplicații pentru mobil.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivul dvs. va salva fișierele utilizatorului din aplicațiile descărcate, în memoria internă.

› Descărcarea și instalarea unei aplicații

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Magazin Play**.
   De asemenea, puteți selecta → **Magazin Play** din partea din dreapta-sus a listei de aplicații.
2. În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Acceptare**.
3. Căutați o aplicație și descărcați-o pe dispozitiv.
   Când descărcarea este finalizată, dispozitivul instalează automat aplicația.

› Dezinstalarea unei aplicații

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Magazin Play**.
2. Selectați .
3. Selectați articolul pe care doriți să-l dezinstalați.
4. Selectați **Dezinstalați** → **OK**.

YouTube

Învățați să vizualizați și să încărcați videoclipuri pe YouTube.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Urmărirea videoclipurilor

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Selectați un videoclip.
3. Atingeți pictograma pentru a afișa videoclipul la vizualizarea ecran întreg.
4. Controlați redarea cu ajutorul tastelor virtuale.

› Încărcarea videoclipurilor

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **YouTube**.
2. Selectați → **Conectați-vă** și apoi selectați contul dvs. Google, dacă este conectat la YouTube. De asemenea, puteți să selectați **Adăugare cont** și să configurați un cont pentru a vă conecta la YouTube.
3. Selectați și apoi selectați un videoclip.
4. Introduceți detaliile încărcării și selectați **Încărcați**.

Video Hub

Aflați cum să accesați videoclipuri.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Video Hub**.
2. Selectați o categorie.
3. Căutați și accesați videoclipuri.

Hărți

Învățați să folosiți Google Maps™ pentru a găsi locația dvs., pentru a căuta pe hartă străzi, orașe sau țări și pentru a obține indicații.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a identifica locația dvs. și a căuta pe hartă. ► pag. 121

› Căutarea unei anumite locații

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.
   Harta va afișa locația dvs. curentă.
2. Selectați .
3. Introduceți un cuvânt-cheie pentru locație.
   Pentru a căuta vocal o locație, selectați .
4. Selectați locația ale cărei detalii doriți să le vizualizați.
   - Pentru a vizualiza toate rezultatele căutării, selectați **Rezultatele căutării**.
   - Pentru a vizualiza locația curentă, selectați . Pentru a comuta la vizualizarea de tip busolă pentru harta care își schimbă direcția atunci când mișcați dispozitivul, selectați .
   - Pentru a căuta un loc în apropierea dvs., selectați .
   - Pentru a obține indicații spre o anumită destinație, selectați .
   - Pentru a adăuga straturi pe hartă, selectați .
   - Pentru a accesa o listă de alte opțiuni, selectați .
   - Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori, cu două degete.
   - Pentru a adăuga o stea locației, selectați eticheta cu numele acesteia → .

› Obținerea de indicații rutiere spre o anumită destinație

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Hărți**.

2 Selectați .

3 Introduceți adresele locațiilor de plecare și de destinație.
Pentru a introduce o adresă din lista de contacte sau din locurile marcate cu steluță, sau pentru a selecta un punct pe hartă, selectați → o opțiune.

4 Selectați o metodă de deplasare (cu mașina, cu autobuzul sau pe jos) și selectați **Accesați**.
Ruta este indicată pe hartă. În funcție de metoda de deplasare selectată, este posibil să vedeți mai multe rute.

5 Când ați terminat, apăsați → **Curățați harta**.

Latitude

Aflați cum să partajați locația cu prietenii și cum să vizualizați locațiile acestora prin Google Latitude™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Latitude**.
Dispozitivul se conectează automat la Latitude.

2 Selectați → **Adăugați prieteni** pentru a selecta un prieten din contacte sau introduceți o adresă de e-mail.

3 Selectați **Da**.
Când prietenul vă acceptă invitația, vă puteți partaja locațiile.

4 Selectați un prieten din listă.
Locațiile prietenilor dvs. sunt marcate cu fotografiile lor pe hartă.

Local

Aflați cum să căutați o locație în jurul dvs.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Local**.

2 Selectați o categorie.
Dispozitivul dvs. caută locuri, în jurul locației curente, legate de categorie.

3 Selectați numele unui loc pentru a-i vedea detaliile.

4 În timpul vizualizării informațiilor, utilizați următoarele opțiuni:
- Pentru a vizualiza locul pe hartă, selectați .
- Pentru vizualizarea rutei către locul definit, selectați .
- Pentru vizualizarea numărului de telefon al locului definit, selectați . Este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Navigare

Aflați cum se folosește sistemul de navigare GPS și ajungeți la destinație prin ghidare vocală.

- Este posibil ca hărțile de navigare, locația dvs. curentă și alte date de navigare să difere de informațiile despre locația reală. Trebuie întotdeauna să acordați atenție condițiilor de drum, traficului și altor factori care ar putea să vă afecteze modul în care conduceți și să respectați toate avertismentele și regulile de siguranță atunci când conduceți.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Navigare**.

2 În cazul în care aplicația este lansată pentru prima dată, selectați **Accept**.

3 Introduceți destinația cu ajutorul uneia din următoarele metode:
- Rostiți destinația dvs. ca de exemplu „ Navigați la destinație”.
- Introduceți destinația cu ajutorul tastaturii virtuale.
- Selectați destinația dintre adresele de contact.
- Selectați destinația din lista locurilor marcate cu steluță.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a utiliza serviciul de navigare.

Samsung Apps

Samsung Apps vă permite descărcarea facilă a unei game largi de aplicații direct pe dispozitivul dvs. Cu numeroase aplicații pentru jocuri, ştiri, referințe, rețele sociale, navigație, sănătate şi multe altele, Samsung Apps permite accesul instant la numeroase posibilități de îmbogățire a experienței telefoniei mobile.

Dispozitivul dvs. devine mai inteligent cu aplicațiile optimizate în întregime de la Samsung Apps. Explorați aplicații uimitoare şi îmbunătățiți experiența dvs. mobilă.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru detalii, vă rugăm să vizitați *www.samsungapps.com*.

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Samsung Apps**.

2 Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, citiți termenii şi condițiile şi selectați **Acceptare**.

3 Căutați aplicații şi descărcați-le după preferințe.

S Suggest

Găsiți şi descărcați cele mai recente aplicații sugerate de Samsung. Deschideți lista de aplicații şi selectați **S Suggest**.

Google

Aflați cum să căutați date în dispozitiv sau informații pe Internet.

› Căutarea unui cuvânt-cheie

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Google**.
2. Introduceți un cuvânt și selectați de pe tastatură.
   Pentru a căuta date vocal, selectați și rostiți un cuvânt în microfonul dispozitivului.
3. Selectați un rezultat al căutării.
   Pentru a limita intervalul de căutare, selectați → **Setări** → **Căutare pe tabletă**, apoi bifați caseta de selectare de lângă aplicațiile în care doriți să căutați.

› Utilizarea Google Acum

Lansați motorul de căutare Google pentru a vizualiza cardurile Google Acum, care afișează informațiile de care aveți nevoie la momentul potrivit.

Deschideți lista de aplicații și selectați **Google**.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Pentru a identifica locația dvs., trebuie să activați serviciile de localizare.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectați la contul dvs. Google.

Comunicații

Mesaje

Învățați să creați și să trimiteți mesaje text (SMS) sau multimedia (MMS) și să vizualizați sau să administrați mesajele pe care le-ați trimis sau le-ați primit.

- Este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă, în funcție de rețeaua LTE a furnizorului de servicii. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în afara zonei de acoperire a rețelei de domiciliu. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

› Trimiterea unui mesaj text

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje** → .
2. Adăugați destinatarii mesajului dvs.
   - Introduceți numerele de telefon manual, separându-le cu punct și virgulă sau virgulă.
   - Alegeți numerele de telefon din liste selectând .
3. Selectați **Introducere mesaj** și introduceți textul mesajului dvs. Pentru inserarea de emoticon-uri, selectați → **Introducere emoticon**.
4. Selectați pentru a trimite mesajul.

› Trimiterea unui mesaj multimedia

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje** → .

2 Adăugați destinatarii mesajului dvs.

- Introduceți numerele de telefon sau adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau virgulă.
- Alegeți numerele de telefon sau adresele de e-mail din liste selectând .

Când introduceți o adresă de e-mail, dispozitivul va transforma mesajul într-un mesaj multimedia.

3 Selectați **Introducere mesaj** și introduceți textul mesajului dvs. Pentru inserarea de emoticon-uri, selectați → **Introducere emoticon**.

4 Selectați și adăugați un element multimedia.
Puteți selecta un fișier din lista de fișiere sau puteți efectua o fotografie sau un videoclip nou.

5 Selectați pentru a trimite mesajul.

› Vizualizarea unui mesaj text sau multimedia

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Mesaje**.
Mesajele sunt grupate sub formă de conversație după contact, la fel ca într-un program de mesaje instant.

2 Selectați un contact.

3 Pentru un mesaj multimedia, selectați un mesaj pentru a-i vizualiza detaliile.

Google Mail

Puteți prelua mesajele de e-mail noi din Google Mail™ în Mesaje primite. Când accesați această aplicație, apare ecranul Mesaje primite. Numărul total de mesaje necitite este afișat în bara de titlu, iar mesajele necitite sunt afișate cu aldine.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Meniul Google Mail poate fi etichetat diferit, în funcție de regiune sau de versiunea de software.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail** → .
2. Selectați câmpul destinatarului și introduceți o adresă de e-mail.
3. Selectați câmpul subiectului și introduceți un subiect.
4. Selectați câmpul text și introduceți textul e-mailului.
   - Pentru a ataşa o fotografie, selectați .
   - Pentru a elimina o fotografie ataşată, selectați din dreapta numelui unui ataşament.
5. Selectați **TRIMITETI** pentru a trimite mesajul.

Dacă sunteți offline sau în afara ariei de acoperire, mesajul va fi păstrat în lista de mesaje până când sunteți online și în interiorul ariei de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Mail**.
2. Selectați pentru actualizarea listei de mesaje.
3. Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a căuta un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a arhiva mesajul, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a merge la mesajul următor sau anterior, derulați la dreapta sau la stânga.
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a vizualiza un atașament, selectați **AFIȘAȚI**. Pentru a salva atașamentul selectați **SALVAȚI**.
- Pentru a adăuga o etichetă mesajului, selectați → **Modificați etichetele**.
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați → **Marcați drept necitit**.
- Pentru a marca mesajul ca fiind important, selectați → **Marcați ca importantă**.
- Pentru a ascunde mesajul, selectați → **Dezactivați sunetul**. Pentru a muta mesajul în folderul cu mesaje primite, selectați **Toate mesajele** și glisați mesajul la **Mesaje primite**.
- Pentru a înregistra mesajul în lista cu mesaje nedorite, selectați → **Raportați ca spam**.
- Pentru a reîncărca mesajele, selectați → **Actualizați**.
- Pentru a particulariza setările pentru fiecare etichetă, selectați → **Gestionați etichetele**.
- Pentru a personaliza setările e-mailului, selectați → **Setări**.

Este posibil ca opțiunile disponibile să varieze în funcție de cont.

E-mail

Aflați cum să trimiteți sau să vizualizați mesaje de e-mail din contul personal sau din contul de e-mail al companiei.

› Configurarea unui cont de e-mail

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.
2. Introduceți adresa de e-mail și parola.
3. Selectați **Următor** (pentru conturi de e-mail generale) sau **Config. manuală** (pentru alte conturi de e-mail ale companiei).
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.
5. Pentru a adăuga mai multe conturi de e-mail, selectați → **Setări** → **Adăugare cont** și repetați pașii 2-4.

Când ați terminat de configurat contul de e-mail, mesajele de e-mail vor fi descărcate pe dispozitiv. Dacă ați creat mai mult de două conturi, puteți să comutați între acestea. Selectați numele unui cont din partea stângă-sus a ecranului, apoi selectați un cont de la care doriți să preluați mesaje.

› Trimiterea unui mesaj de e-mail

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Email** → .
2. Adăugați destinatarii mesajului dvs.
   - Introduceți adresele de e-mail manual, separându-le cu punct și virgulă sau virgulă.
   - Alegeți adrese de e-mail din liste selectând .
3. Selectați câmpul subiectului și introduceți un subiect.
4. Selectați câmpul de introducere a textului și introduceți textul e-mailului. Puteți introduce o schiță selectând .
5. Selectați → fișiere de atașat.

6 Selectați pentru a trimite mesajul.
Pentru a trimite mesajul la o oră și o dată specificate, selectați .

Dacă sunteți offline sau în afara zonei de acoperire, mesajul va aștepta în Outbox până când sunteți online și în zona de acoperire.

› Vizualizarea unui mesaj de e-mail

Când deschideți un cont de e-mail, aveți posibilitatea să vizualizați offline mesajele de e-mail preluate anterior sau să vă conectați la serverul de e-mail pentru a vizualiza mesajele noi. După preluarea mesajelor de e-mail, aveți posibilitatea să le vizualizați offline.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Email**.

2 Selectați pentru actualizarea listei de mesaje.

3 Selectați un mesaj de e-mail.

Din vizualizarea de tip mesaj, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a căuta un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a crea un mesaj nou, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj, selectați .
- Pentru a răspunde la mesaj incluzând toți destinatarii, selectați .
- Pentru a redirecționa mesajul către alte persoane, selectați .
- Pentru a șterge mesajul, selectați .
- Pentru a comuta la modul Multi Window, selectați .
- Pentru a adăuga o stea mesajului, selectați .
- Pentru a salva adresele de e-mail ale destinatarilor în agenda de telefon ca grup de contacte, selectați → → **OK**.
- Pentru a marca mesajul ca necitit, selectați → **Marcare ca Necitit**.
- Pentru a muta mesajul în alt folder, selectați → **Mutare**.
- Pentru a salva mesajul, selectați → **Salvare e-mail**. Mesajul va fi salvat în **Fișierele mele** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Pentru a vizualiza mesajele după categorie, selectați → **Sortare după**.
- Pentru a schimba modul de vizualizare, selectați → **Mod vizualiz.**

- Pentru a imprima mesajul utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a filtra mesajele în funcție de expeditor, selectați → **Setare expeditor prioritar**. Puteți citi mesaje de la expeditor în folderul specificat pentru mesaje primite.
- Pentru a şterge toate mesajele, selectați → **Ştergere totală**.
- Pentru a schimba mărimea fontului, selectați → **Dimensiune font**.
- Pentru a personaliza setările e-mailului, selectați → **Setări**.
- Pentru a salva un ataşament pe dispozitiv, selectați fila ataşamentului → .

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de contul de e-mail sau orientarea dispozitivului.

Google Talk

Aflați cum vă puteți conversa cu prietenii şi familia prin Google Talk™.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Setarea stării

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Google Talk**.
2. Adăugați contul dumneavoastră Google (dacă este necesar).
3. Particularizați-vă starea, imaginea şi mesajul pe care doriți să le afişați.

› Adăugarea prietenilor pe lista de prieteni

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk** → .

2 Introduceți o adresă de e-mail a prietenului și selectați **TERMINAT**.

Când acceptă invitația, prietenul este adăugat pe lista dvs. de prieteni.

› Începerea unei conversații

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google Talk**.

2 Selectați un prieten din lista de prieteni. Se deschide ecranul de conversații.

3 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

- Pentru a adăuga mai mulți prieteni la o conversație, selectați → **Adăugați la conversație**.
- Pentru a comuta între conversațiile active, selectați un prieten din lista de prieteni.
- Pentru a încheia conversația, selectați → **Încheiați conversația**.

ChatON

Aflați cum se utilizează aplicația ChatON pentru a trimite și primi mesaje instant de la orice dispozitiv care are asociat un număr de telefon mobil.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **ChatON**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Messenger

Aflați cum să trimiteți și să primiți mesaje instant de la prieteni și familie cu serviciul de mesagerie electronică Google+.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Messenger**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Introduceți și trimiteți mesajul dvs.

Google+

Aflați cum să accesați serviciul de socializare de la Google. Puteți crea grupuri pentru a partaja lucruri în comun și gânduri sau puteți trimite și primi mesaje instant sau puteți încărca fotografii.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Google+**.

Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea contului.

2 Selectați o caracteristică pentru rețeaua de socializare.

Divertisment

Player muzical

Aflați cum puteți să ascultați muzica preferată în timp ce sunteți în mișcare, cu ajutorul playerului muzical. Playerul muzical acceptă următoarele formate de fișiere: mp3, aac, ogg, wma, flac, m4a.

- De asemenea, puteți reda fișiere muzicale în următoarele formate dacă le deschideți din Fișierele mele sau din navigatorul Web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Adăugarea de fișiere muzicale pe dispozitiv

Începeți prin transferul fișierelor pe dispozitiv sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe Internet. ► pag. 61
- Descărcați de pe un PC utilizând programul Samsung Kies. ► pag. 107
- Recepționați prin Bluetooth. ► pag. 119
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ► pag. 108
- Copiați pe cartela de memorie.

› Redarea muzicii

După transferul fișierelor muzicale pe dispozitiv sau pe cartela de memorie,

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.

2 Selectați o categorie muzicală → un fișier muzical.

3 Atingeți câmpul playerului muzical.

4 Controlați redarea cu ajutorul tastelor virtuale.

În timpul redării, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga fișiere muzicale într-o listă de redare, selectați **Ad. la listă**.
- Pentru a asculta muzică printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**. Nu puteți utiliza această opțiune când conectați o cască la dispozitiv.
- Pentru a trimite fișierul muzical către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a seta fișierele muzicale ca diverse tonuri, selectați **Setare ca ton de alarmă**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea media, **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului muzical, selectați **Setări**.

- Puteți controla playerul muzical cu ajutorul unei căști. În modul Repaus, țineți apăsat pe butonul căștii pentru a lansa playerul muzical. Apăsați pe butonul căștii pentru a începe sau întrerupe redarea.
- Vă puteți bucura de sunetul surround virtual 5.1 atunci când ascultați conținut pe mai multe canale, cum ar fi filmele DVD.

› Crearea unei liste de redare

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.

2 Selectați → **Listă redare nouă**.

3 Introduceți un titlu pentru noua listă de redare și selectați **OK**.

4 Pentru a adăuga fișiere muzicale în lista de redare, selectați de lângă fișierele muzicale.
Pentru a șterge fișiere muzicale din lista de redare, selectați de lângă fișierele muzicale.

5 Selectați **Efectuat**.

› Particularizarea setărilor playerului muzical

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Player muzical**.

2 Selectați → **Setări**.

3 Reglați următoarele setări pentru a particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
SoundAlive	Selectați un efect de sunet.
Viteză de redare	Schimbați viteza de redare.
Versuri	Setați afișarea versurilor în timpul redării.
Oprire automată muzică	Setați playerul muzical să se oprească automat după o perioadă de timp specificată.
Meniu muzică	Selectați categorii muzicale care să fie afișate pe ecranul bibliotecii muzicale.

Music Hub

Puteți accesa magazinul de muzică online, căuta și cumpăra piesele dvs. preferate. Puteți, de asemenea, să adăugați un fișier muzical la lista dvs. de preferințe și să redați fișierele muzicale descărcate.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Music Hub**.

2 Selectați , apoi introduceți un cuvânt pe care să îl căutați.

3 Selectați un rezultat din lista afișată.

Pentru a cumpăra un album, selectați eticheta cu prețul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziționare.

Cameră

Aflați cum puteți să realizați și să vizualizați fotografii și videoclipuri.

- Camera foto se oprește automat atunci când nu este utilizată pentru o perioadă specificată.
- Capacitatea memoriei poate varia în funcție de scenă sau de condițiile de fotografiere.

› Fotografierea

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră**.

2 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

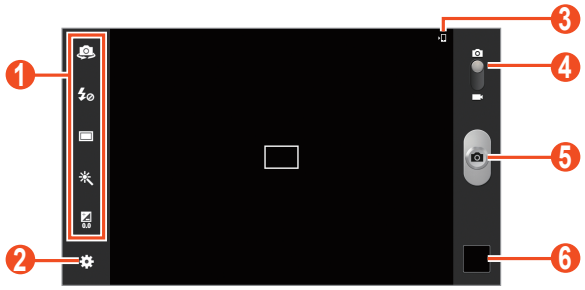

Număr	Funcție
1	Utilizați comenzile rapide ale camerei foto. • : Comutați între obiectivul din față și cel din spate al camerei. • : Modificați setările blițului. • : Schimbați modul de fotografiere. • : Aplicați un efect special. • : Reglați valoarea expunerii. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 93

Număr	Funcție
2	Schimbați setările camerei foto.
3	Vizualizați locația de stocare.
4	Comutați la camera video.
5	Realizați o fotografie.
6	Vizualizați fotografii pe care le-ați realizat.

Pentru a mări, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le încet. Pentru a micşora, apropiaţi degetele. De asemenea, puteţi mări sau micşora utilizând tasta Volum.

3 Atingeți unde vreți să focalizați, pe ecranul de examinare.
Cadrul de focalizare se mută în locul în care ați atins şi devine verde când subiectul este focalizat.

4 Selectați pentru a fotografia.
Fotografia este salvată automat.

După efectuarea fotografiilor, selectați vizualizatorul de imagine pentru a vedea fotografiile făcute.

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta. Puteți, de asemenea, să atingeți ecranul şi să derulați de-a lungul miniaturilor fotografiilor, în partea de jos a ecranului.
- Pentru a mări sau micşora, aşezați două degete pe ecran şi depărtați-le încet sau apropiați-le. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.
- Pentru a adăuga fotografia la lista de favorite, selectați .
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați → o opțiune.
- Pentru ştergerea fotografiei, selectați → **OK**.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Expunere diapozitive** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a eticheta feţele dintr-o fotografie, selectați → **Etichetă față**. ► pag. 99

- Pentru a adăuga o notă la imagine, selectați → **Adăugare notă fotografie**. Atingeți din imagine pentru a edita nota.
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, selectați → **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, selectați → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, selectați → **Rotire dreapta**.
- Pentru a decupa o secțiune din fotografie, selectați → **Tăiere**.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, selectați → **Editare**.
- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați → **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia unei persoane a cărei față este etichetată în fotografie, selectați → **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima fotografia prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica numele unui fişier, selectați → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, selectați → **Detalii**.

› Schimbarea modului de fotografiere

Puteți realiza fotografii cu moduri de fotografiere diverse. Pentru a schimba modul de fotografiere, selectați → **Mod fotografiere** → o opțiune.

Opțiune	Funcție
Panoramă	Realizați fotografii panoramice. Acest mod este disponibil numai pentru camera din spate.
Partajare fotografie	Realizați o fotografie şi o trimiteți altor persoane prin Wi-Fi Direct.

Opțiune	Funcție
Partajare foto prieten	Trimiteți fotografia către o persoană a cărei față este etichetată în imagine.
Foto. zâmbet	Setați dispozitivul să recunoască fețele persoanelor şi să vă ajute să realizați fotografii ale acestora când zâmbesc.
Des. anim.	Realizați fotografii cu efecte de desene animate.

› Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de a realiza o fotografie, selectați ⚙ pentru a accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoportret	Comutați între obiectivul din față şi cel din spate al camerei.
Bliț	Modificați setările blițului; Puteți porni sau opri blițul manual, sau puteți seta camera să folosească blițul automat atunci când este nevoie.
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Mod scenă	Schimbați modul pentru scenă.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Mod focalizare	Realizați fotografii de la mică distanță sau setați camera foto să focalizeze automat pe subiect.

Opțiune	Funcție
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de realizarea unei fotografii.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
ISO	Reglați sensibilitatea senzorului de imagine.
Măsurare	Selectați tipul contorului de expunere.
Vizibilitate la exterior	Activați vizibilitatea la exterior pentru a selecta o stare de iluminare adecvată.
Grilă	Afișați o grilă pe ecranul de examinare.
Etichetă GPS	Setați camera foto să includă informații privind locația pentru fotografiile dvs. • Pentru a îmbunătăți semnalul GPS, evitați să faceți poze în locații în care semnalul poate fi obstrucționat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiții de vreme neprielnică. • Este posibil ca locația dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcați pe Web. Pentru a evita aceasta, dezactivați setarea etichetă GPS.
Salvare ca oglindit	Setați camera foto să inverseze imaginea atunci când realizați o fotografie cu obiectivul din față al camerei foto.
Calitate imagine	Selectați un nivel de calitate pentru fotografii.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea fotografiilor captate.
Reinițializare	Resetați setările camerei foto.

› Înregistrare videoclip

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Cameră**.

2 Glisați cursorul pentru a comuta la camera video.

3 Îndreptați obiectivul spre subiect și efectuați toate reglajele necesare.

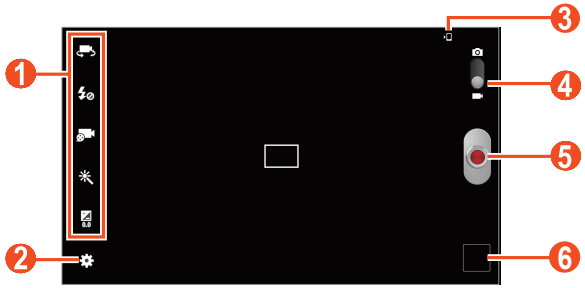

Număr	Funcție
1	Utilizați comenzile rapide ale camerei video. • : Comutați la obiectivul frontal al camerei și înregistrați un videoclip cu dvs. • : Modificați setările blițului. • : Schimbați modul de înregistrare (pentru atașarea la un mesaj sau pentru salvare normală). • : Aplicați un efect special. • : Reglați valoarea expunerii. Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent. ► pag. 93
2	Modificați setările camerei video.
3	Vizualizați locația de stocare.
4	Comutați la camera foto.
5	Înregistrați un videoclip.
6	Vizualizați videoclipuri pe care le-ați înregistrat.

Pentru a mări, aşezaţi două degete pe ecran şi depărtaţi-le încet. Pentru a micşora, apropiaţi degetele. De asemenea, puteţi mări sau micşora utilizând tasta Volum.

4 Atingeţi unde vreţi să focalizaţi, pe ecranul de examinare. Cadrul de focalizare se mută în locul în care aţi atins şi devine verde când subiectul este focalizat.

5 Selectaţi pentru a începe înregistrarea.

6 Selectaţi pentru a opri înregistrarea.
Videoclipul este salvat automat. Pentru a întrerupe înregistrarea, selectaţi .

După înregistrarea videoclipurilor, selectaţi vizualizatorul de imagine pentru a vedea videoclipurile înregistrate.

- Pentru a vizualiza mai multe videoclipuri, derulaţi la stânga sau la dreapta. Puteţi, de asemenea, să atingeţi ecranul şi să derulaţi de-a lungul miniaturilor videoclipurilor, în partea de jos a ecranului.
- Pentru a reda videoclipul, selectaţi .
- Pentru a adăuga videoclipul la lista de favorite, selectaţi .
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane, selectaţi → o opţiune.
- Pentru ştergerea videoclipului, selectaţi → **OK**.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectaţi → **Expunere diapozitive** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeţi ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a modifica numele unui fişier, selectaţi → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conţinutului media, selectaţi → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectaţi → **Detalii**.

› Particularizarea setărilor camerei video

Înainte de a înregistra un videoclip, selectați ⚙ pentru accesa următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Editare comenzi rapide	Editați comenzile rapide la opțiunile utilizate frecvent.
Autoînregistrare	Comutați între obiectivul din față şi cel din spate al camerei.
Bliț	Modificați setările blițului; Puteți porni sau opri manual blițul.
Mod înregistrare	Schimbați modul pentru înregistrare.
Efecte	Aplicați un efect special, de exemplu, sepia sau tonuri de alb-negru.
Valoare expunere	Reglați valoarea expunerii pentru a modifica luminozitatea.
Temporizator	Selectați intervalul de întârziere înainte de începutul înregistrării unui videoclip.
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție.
Balans de alb	Reglați balansul de culoare conform condițiilor de iluminare.
Vizibilitate la exterior	Activați vizibilitatea la exterior pentru a selecta o stare de iluminare adecvată.
Grilă	Afișați o grilă pe ecranul de examinare.
Salvare ca oglindit	Setați camera video să inverseze imaginea atunci când înregistrați un videoclip cu obiectivul din față al camerei foto.
Calitate video	Selectați un nivel de calitate pentru videoclipuri.
Stocare	Selectați o locație de memorie pentru salvarea videoclipurilor înregistrate.
Reinițializare	Resetați setările camerei video.

› Editarea pictogramelor comenzilor rapide

Puteți adăuga sau elimina comenzi rapide la opțiunile utilizate în mod frecvent.

1. Din ecranul de previzualizare, selectați ⚙ → **Editare comenzi rapide**.
2. Țineți apăsată o pictogramă din lista de opțiuni şi glisați-o spre zona comenzii rapide.

   Pentru a elimina comenzi rapide, țineți apăsată o pictogramă şi glisați-o în lista de opțiuni.
3. Atingeți ecranul pentru a reveni la ecranul de previzualizare.

Player video

Aflați cum să utilizați playerul video.

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fişiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fişierului depăşeşte memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fişierului.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fişiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Redarea unui videoclip

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Player video**.
2. Selectați un videoclip.
3. Controlați redarea cu ajutorul următoarelor taste.

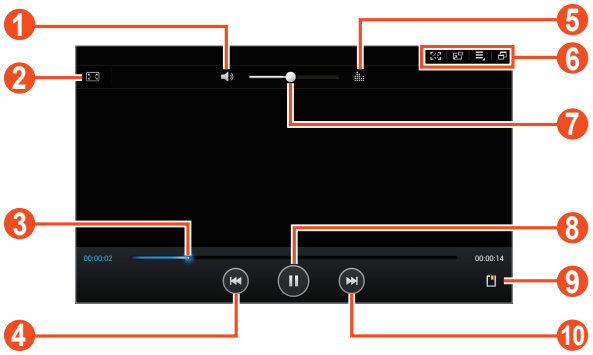

În funcție de regiune și de versiunea de software, este posibil ca ecranul de mai sus să difere.

Număr	Funcție
1	Anulați sunetul videoclipului.
2	Modificați raportul ecranului video.
3	Vă deplasați înainte sau înapoi în fișier glisând sau atingând bara.
4	Reporniți redarea; Mergeți la fișierul anterior (atingeți de două ori); Deplasați-vă înapoi în fișier (țineți apăsat).
5	Selectați un efect de sunet.
6	Deschideți alte aplicații care acceptă caracteristica pentru mai multe ecrane; Efectuați o captură de ecran; Accesați opțiunile playerului video; Comutați la modul Multi Window.
7	Reglați volumul.

Număr	Funcție
❽	Întrerupeți redarea; Selectați ▶ pentru a relua redarea.
❾	Introduceți un marcaj.
❿	Mergeți la fișierul următor; Deplasați-vă înainte în fișier (țineți apăsat).

În timpul vizualizării unui videoclip, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a efectua o captură a ecranului video, selectați . Captura este salvată în **Galerie** → **Screenshots**.
- Pentru a schimba la modul cu ecran flotant, selectați . Puteți muta ecranul ținându-l apăsat. Pentru a reveni la modul pe tot ecranul, atingeți ecranul.
- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați → **Partajare prin**.
- Pentru a diviza videoclipul în segmente, selectați → **Previzualizare capitol**. Puteți căuta un segment şi trece direct la punctul respectiv.
- Pentru a tăia un segment dintr-un videoclip, selectați → **Tăiere**.
- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați → **Prin Bluetooth**.
- Pentru a exporta videoclipul curent în editorul video, selectați → **Editor video**.
- Pentru a vizualiza marcajele, selectați → **Marcaje**. Această opțiune apare doar dacă ați efectuat marcarea în cursul redării, selectând .
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați → **Detalii**.
- Pentru a seta playerul video să se oprească automat după un interval de timp specificat, selectați → **Oprire automată videoclip**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările playerului video, selectați → **Setări**.

› Particularizarea setărilor playerului video

1 În cursul redării, selectați → **Setări**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Viteză de redare	Schimbați viteza de redare.
Subtitrare	Personalizați setările pentru un fișier de subtitrare.
Redare automată fișier următor	Setați playerul video să redea automat videoclipul următor.
Ton culoare	Selectați un ton de culoare.
Vizibilitate la exterior	Setați îmbunătățirea contrastului ecranului în lumina puternică a soarelui.

Galerie

Aflați cum să vizualizați fotografii și să redați videoclipuri din memoria dispozitivului.

- Evitați blocarea ecranului dispozitivului în timpul vizualizării unui material DivX Video-On-Demand. La fiecare blocare a ecranului în timpul redării unui material DivX Video-On-Demand, se va scădea o unitate din contorul de închirieri disponibile.
- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Vizualizarea unei fotografii

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.

2 Selectați un folder → o imagine.

În timpul vizualizării unei fotografii, utilizați următoarele opțiuni:

- Pentru a vizualiza mai multe fotografii, derulați la stânga sau la dreapta.
- Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți atinge de două ori ecranul. Pentru a reveni la dimensiunea originală, atingeți ecranul de două ori.

Dacă ați activat caracteristica mișcare de înclinare, puteți mări sau micșora ținând apăsate două puncte cu degetele și apoi înclinând dispozitivul înainte și înapoi.

- Pentru a adăuga fotografia la lista de favorite, selectați .
- Pentru a trimite fotografia către alte persoane, selectați → o opțiune.
- Pentru ștergerea fotografiei, selectați → **OK**.
- Pentru a începe o expunere de diapozitive, selectați → **Expunere diapozitive** → **Începere expunere de diapozitive**. Atingeți ecranul pentru a opri expunerea de diapozitive.
- Pentru a eticheta fețele dintr-o fotografie, selectați → **Etichetă față**.
- Pentru a adăuga o notă la imagine, selectați → **Adăugare notă fotografie**. Atingeți din imagine pentru a edita nota.
- Pentru a adăuga fotografia în clipboard, selectați → **Copiere în clipboard**.
- Pentru a roti fotografia în sensul invers acelor de ceasornic, selectați → **Rotire stânga**.
- Pentru a roti fotografia în sensul acelor de ceasornic, selectați → **Rotire dreapta**.
- Pentru a decupa o secțiune din imagine, selectați → **Tăiere**.
- Pentru a edita fotografia cu editorul de imagini, selectați → **Editare**.

- Pentru a seta fotografia ca fundal sau ca imagine de contact, selectați → **Setare ca**.
- Pentru a trimite fotografia unei persoane a cărei față este etichetată în fotografie, selectați → **Partajare foto prieten**.
- Pentru a imprima fotografia prin Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimare**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.
- Pentru a modifica numele unui fișier, selectați → **Redenumire**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați → **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a vizualiza detaliile fotografiei, selectați → **Detalii**.
- Pentru a comuta la modul Multi Window, selectați .

› Crearea unui album foto nou

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Galerie**.
2. Selectați → **Album nou**.
   De asemenea, puteți selecta pentru a crea un album nou după selectarea unui folder.
3. Introduceți un nume și selectați **OK**.
4. Selectați un folder din panoul din stânga, apoi selectați imaginile pe care doriți să le mutați sau să le copiați.
5. Țineți apăsat pe imaginile selectate și glisați-le la noul album.
6. Selectați **Salvare** → **Mut.** sau **Copiere**.

Albumele foto web de pe Google sau de pe rețelele de socializare sunt sincronizate în mod automat cu dispozitivul. Pentru a permite sincronizarea doar prin intermediul unei rețele Wi-Fi, selectați → **Setări**, după care bifați caseta de selectare de lângă **Sincronizare numai prin Wi-Fi**.

› Etichetarea unei fețe dintr-o imagine

Aflați cum să etichetați fețe din imaginile dumneavoastră pentru a trimite mesaje, pentru a trimite mesaje e-mail prin intermediul Google Mail sau E-mail şi pentru a încărca mesaje pe rețelele de socializare cu ajutorul comenzilor rapide pentru etichetarea feței.

Recunoaşterea feţelor poate eşua în funcţie de unghiul feţei, dimensiunea feţei, culoarea pielii, expresia facială, condiţiile de iluminare sau accesoriile pe care le poartă subiectul.

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Galerie**.
2. Selectați o imagine.
3. Selectați → **Etichetă față** → **Pornit**.
   Fețele recunoscute apar în cadru.
4. Selectați o față recunoscută → **Adăugare nume**.
5. Selectați numele persoanei din lista de contacte.
   Contactului i se stabileşte o conexiune cu fața din imagine.

Când eticheta feței apare cu un nume, selectați eticheta feței pentru a utiliza opțiunile disponibile.

› Redarea unui videoclip

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Galerie**.
2. Selectați un folder → un videoclip (indicat prin pictograma ▶).
3. Selectați ▶ pentru a începe redarea.
4. Controlați redarea cu ajutorul tastelor. ► pag. 93

În timpul redării, selectați pentru a accesa următoarele opțiuni:

- Pentru a trimite videoclipul către alte persoane sau pentru a-l partaja, selectați **Partajare prin**.
- Pentru a diviza videoclipul în segmente, selectați **Previzualizare capitol**. Puteți căuta un segment şi trece direct la punctul respectiv.
- Pentru a tăia un segment dintr-un videoclip, selectați **Tăiere**.

- Pentru a asculta conținut audio printr-o cască Bluetooth, selectați **Prin Bluetooth**.
- Pentru a exporta videoclipul curent în editorul video, selectați **Editor video**.
- Pentru a vizualiza marcajele, selectați **Marcaje**. Această opțiune apare doar dacă ați efectuat marcarea în cursul redării, selectând .
- Pentru a vizualiza detaliile videoclipului, selectați **Detalii**.
- Pentru a căuta dispozitive care au activată partajarea conținutului media, selectați **Scanare dispozitive în apropiere**.
- Pentru a schimba setările videoclipului, selectați **Setări**.

Paper Artist

Aflați cum puteți proceda pentru ca imaginile să arate ca niște ilustrații cu efecte sau rame amuzante. Deschideți lista de aplicații și selectați **Paper Artist**.

- Imaginile editate vor fi salvate în **Galerie** → **Paper Pictures**.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Editor video

Puteți edita videoclipuri și aplica diferite efecte.

› Crearea unui videoclip

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
2. Selectați (dacă este necesar).
3. Selectați o temă pentru cadru.
4. Selectați **Adăugare media**.
5. Selectați o categorie din panoul din stânga, apoi selectați imagini, videoclipuri și fișiere audio pentru a realiza un videoclip, apoi selectați **Gata**.

- Pentru a şterge imagini sau videoclipuri, ţineţi apăsat un element, apoi glisaţi-l la coşul de gunoi.
- Pentru a rearanja imagini sau videoclipuri, ţineţi apăsat un element, apoi glisaţi-l la o locaţie nouă.
- Pentru a tăia un segment dintr-o imagine sau dintr-un videoclip, atingeţi un element, apoi trageţi parantezele către stânga sau către dreapta.
- Pentru a regla volumul fiecărui efect de sunet, selectaţi **Sunet**, apoi glisaţi bara egalizatorului.

6 Selectaţi → o opţiune pentru efectul de tranziţie.

7 Când aţi terminat, selectaţi → **Export**.

8 Selectaţi o opţiune pentru rezoluţie.

9 Introduceţi un nume pentru videoclip şi selectaţi **OK**.

› Decuparea unui segment al unui videoclip

1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Editor video**.

2 Atingeţi un element pentru a-l edita în cronologie.

3 Mutaţi paranteza de începere la punctul unde ar trebui să înceapă decuparea.

4 Mutaţi paranteza de sfârşit la punctul unde ar trebui să se termine decuparea.

5 Selectaţi → **Salvare**.

› Tăierea unui videoclip

1 Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Editor video**.

2 Atingeţi un element pentru a-l edita în cronologie. Puteţi tăia numai imagini sau videoclipuri.

3 Trageţi miniatura pentru a plasa linia neagră punctată, la punctul dorit.

4 Selectaţi .

5 Selectaţi → **Salvare**.

› Aplicarea unui efect pentru videoclip

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
2. Atingeți un element pentru a-l edita în cronologie.
3. Selectați **Efect video** → o opțiune pentru efecte.
4. Selectați → **Salvare**.

› Adăugarea unei legende într-un videoclip

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
2. Glisați miniatura pentru a plasa linia neagră punctată, la punctul dorit.
3. Selectați **Text** → o opțiune de text.
4. Introduceți textul dorit.
5. Selectați → **Salvare**.

› Inserare desen într-un fișier video

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
2. Glisați miniatura pentru a plasa linia neagră punctată, la punctul dorit.
3. Selectați **Creion** → o opțiune, apoi desenați pe ecran.
   - Pentru a anula ultima acțiune, selectați .
   - Pentru a reface ultima acțiune, selectați .
4. Când ați terminat, selectați **Gata**.
5. Selectați → **Salvare**.

› Introducerea unui efect de sunet într-un videoclip

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
2. Glisați miniatura pentru a plasa linia neagră punctată, la punctul dorit.
3. Selectați **Efecte de sunet** → o opțiune de sunet.
4. Selectați → **Salvare**.

› Introducerea unei narațiuni într-un videoclip

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Editor video**.
2. Trageți miniatura pentru a plasa linia neagră punctată în punctul dorit, apoi selectați **Înreg.**
3. Selectați pentru a începe înregistrarea vocală.
4. Selectați pentru a opri înregistrarea vocală. Pentru a întrerupe înregistrarea vocală, selectați .
5. Selectați → **Salvare**.

Informații personale

Contacte

Învățați să creați și să administrați o listă cu contactele dvs. personale sau de afaceri. Puteți salva nume, numere de telefon mobil, numere de telefon de la domiciliu, adrese de e-mail, aniversări și alte date aferente contactelor dvs.

› Crearea unui contact

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Selectați **Contacte** → +.
3. Selectați o locație de memorie.
4. Introduceți informațiile de contact.
5. Selectați **Salvare** pentru a adăuga contactul în memorie.

› Găsirea unui contact

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Selectați **Contacte**.
3. Derulați lista de contacte în sus sau în jos.
   De asemenea, puteți găsi un contact introducând câteva litere în câmpul de introducere a textului din partea superioară a listei de contacte.
4. Selectați numele unui contact.

Odată ce găsiți un contact, puteți folosi următoarele opțiuni:

- Pentru a edita informațiile unui contact, selectați .
- Pentru a șterge contactul, selectați → **OK**.
- Pentru a trimite un mesaj, selectați .
- Pentru a trimite un mesaj de e-mail, selectați .
- Pentru a adăuga contactul la favorite, selectați .

› Importul sau exportul contactelor

Puteți importa sau exporta fișiere (în format vcf) pe sau din spațiul de stocare USB al dispozitivului sau de pe o cartelă de memorie.

Importul fișierelor de contact

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Selectați **Contacte**.
3. Selectați → **Import/Export** → **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaț. de stoc. USB**.
4. Selectați o opțiune pentru a importa fișierul unui singur contact, fișiere de contact multiple, sau toate fișierele contactelor și selectați **OK**.
5. Alegeți fișierele de contact pentru import și selectați **OK**.

Exportul fișierelor de contact

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Selectați **Contacte**.
3. Selectați → **Import/Export** → **Export pe cartela SD** sau **Export în spațiul de stoc. USB**.
4. Selectați **OK** pentru a confirma.

› Copierea sau mutarea contactelor

Copierea contactelor de pe cartela SIM sau USIM pe dispozitiv

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Selectați **Contacte**.
3. Selectați → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**.
4. Selectați contacte și apoi selectați **Efectuat**.

Copierea contactelor de pe dispozitiv pe cartela SIM sau USIM

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Selectați **Contacte**.
3. Selectați ☰ → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**.
4. Selectați contacte și apoi selectați **Efectuat** → **OK**.

› Crearea cărții de vizită

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Selectați **Contacte**.
3. Selectați **Configurare profil** din partea de sus a listei de contacte.
4. Introduceți datele personale și selectați **Salvare**.

Puteți trimite cartea de vizită altor persoane selectând ☰ → **Partajare carte de vizită prin**.

› Crearea unui grup de contacte

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Contacte**.
2. Selectați **Grupuri** → +.
3. Introduceți un nume și particularizați setările pentru grup.
4. Selectați **Adăugare membru**.
5. Selectați membrii din lista de contacte și selectați **Efectuat**.
6. Când ați terminat, selectați **Salvare**.

Conectivitate

Conexiuni PC

Aflați cum să vă conectați dispozitivul la un PC, cu ajutorul cablului USB, în diferite moduri de conexiune USB. Prin conectarea dispozitivului la un PC, puteți sincroniza fișierele cu Windows Media Player, puteți transfera direct date la și de la aparatul dvs. și puteți utiliza programul Samsung Kies.

Nu deconectați cablul USB de la PC în timp ce dispozitivul transferă sau accesează date. În acest mod, datele se pot pierde sau dispozitivul se poate deteriora.

Pentru rezultate optime, conectați cablul USB direct la un port USB al PC-ului. Transferurile de date pot eșua dacă utilizați un hub USB.

› Conectare cu Samsung Kies

Asigurați-vă că programul Samsung Kies este instalat pe PC. Puteți descărca programul de pe site-ul Web Samsung.

Samsung Kies funcționează atât pe computerele Windows, cât și Macintosh.

1. Conectați dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
   Samsung Kies se va lansa în mod automat. Dacă Samsung Kies nu se lansează automat, faceți dublu clic pe pictograma Samsung Kies pe PC-ul dvs.
2. Copiați fișierele de pe PC pe dispozitiv.
   Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea de asistență a programului Samsung Kies.

› Sincronizare cu Windows Media Player

Asigurați-vă că programul Windows Media Player este instalat pe PC.

1. Conectați dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
2. Deschideți Windows Media Player şi sincronizați fişiere muzicale.

› Conectarea ca dispozitiv media

Puteți să conectați dispozitivul la un PC şi să accesați fişierele media stocate pe dispozitiv.

1. Conectați dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
2. Selectați partea dreaptă a barei de sistem, apoi selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.
3. Transferați fişierele între dispozitiv şi PC.

› Conectarea ca dispozitiv cameră foto

Puteți să vă conectați dispozitivul la un PC pe post de cameră foto şi să accesați fişierele de pe dispozitiv.

Utilizați acest mod de conectare prin USB dacă PC-ul dvs. nu acceptă Media Transfer Protocol (MTP) sau nu are instalat driverul USB pentru dispozitivul dvs.

1. Conectați dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.
2. Selectați partea dreaptă a barei de sistem, apoi selectați **Conectat ca dispozitiv media** → **Cameră foto (PTP)**.
3. Transferați fişierele între dispozitiv şi PC.

Wi-Fi

Învățați să utilizați caracteristicile de rețea fără fir ale dispozitivului dvs. pentru a activa şi a vă conecta la orice rețea locală fără fir (WLAN) compatibilă cu standardele IEEE 802.11 a/b/g/n.

Vă puteți conecta la Internet sau la alte dispozitive din rețea oriunde este disponibil un punct de acces sau un hotspot fără fir.

Dispozitivul utilizează o frecvență nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate țările europene. Rețeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricții în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.

› Activarea caracteristicii Wi-Fi

Deschideți lista de aplicații, selectați **Setări**, apoi trageți comutatorul **Wi-Fi** către dreapta.

Caracteristica Wi-Fi care rulează în fundal va consuma energia bateriei. Pentru a păstra energia bateriei, activați caracteristica numai atunci când este necesar.

› Identificarea şi conectarea la o rețea Wi-Fi

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wi-Fi**. Dispozitivul va căuta automat rețelele Wi-Fi disponibile.
2. Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**.
3. Introduceți o parolă pentru rețea (dacă este necesar).
4. Selectați **Conectare**.

› Adăugarea manuală a unei rețele Wi-Fi

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Wi-Fi** → **Adăugare rețea Wi-Fi**.
2. Introduceți un identificator SSID pentru rețea şi selectați un tip de securitate.
3. Stabiliți setările de securitate în funcție de tipul de securitate selectat.
4. Selectați **Salvare**.

› Conectarea la o rețea Wi-Fi utilizând o Configurare Wi-Fi protejată (WPS)

Cu ajutorul WPS vă puteți conecta la o rețea securizată.

Conectarea cu ajutorul unui buton WPS

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați o rețea indicată ca WPS, disponibilă în **Rețele Wi-Fi**.
3. Introduceți o parolă pentru rețea → **Conectare**, apoi selectați → **Buton de comandă WPS**.
4. Apăsați, în interval de 2 minute, un buton WPS de la punctul de acces.

Conectarea cu ajutorul unui PIN WPS

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați o rețea indicată ca WPS, disponibilă în **Rețele Wi-Fi**.
3. Introduceți o parolă pentru rețea → **Conectare**, apoi selectați → **Introducere cod PIN WPS**
4. La punctul de acces, introduceți codul PIN și apăsați pe butonul de pornire.

› Stabilirea setărilor IP-ului static

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.
2. Selectați o rețea din **Rețele Wi-Fi**, apoi bifați caseta de selectare de lângă **Afișare opțiuni avansate**.
3. Selectați meniul derulant **Setări IP**.
4. Selectați **Static**.
5. Modificați setările IP-ului pentru rețea, cum ar fi adresa IP, Gateway-ul, lungimea prefixului de rețea, DNS-ul.
6. Selectați **Conectare**.

› Particularizarea setărilor Wi-Fi

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi** → → **Avansat**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Notificare rețea	Setați dispozitivul astfel încât să vă trimită o notificare când este disponibilă o rețea Wi-Fi.
Se menține Wi-Fi activ pe timp de repaus	Setați dacă mențineți caracteristica Wi-Fi activă în modul Repaus.
Verificare serviciu Internet	Setați să verificați dacă puteți accesa serviciile de internet în timpul utilizării PA curent.
Temporizator Wi-Fi	Setați ora la care să fie activată sau dezactivată caracteristica Wi-Fi.
Adresă MAC	Vizualizați adresa MAC a dispozitivului.
Adresă IP	Vizualizați adresa IP pentru rețeaua curentă.

Wi-Fi Direct

Învățați să utilizați caracteristica Wi-Fi Direct pentru a conecta două dispozitive prin Wi-Fi, fără a se solicita un punct de acces.

Această caracteristică este activată numai când este activată caracteristica Wi-Fi.

› Conectarea dispozitivului la un alt dispozitiv

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Wi-Fi**.

2 Glisați comutatorul Wi-Fi către dreapta pentru a activa rețeaua Wi-Fi.

3 Selectați **Wi-Fi Direct**.

4 Selectați **Căutare** → un dispozitiv.

Dispozitivele sunt conectate în momentul în care posesorul celuilalt dispozitiv acceptă conexiunea.

› Trimiterea de date prin Wi-Fi

1 Selectați un fișier sau un element dintr-o aplicație adecvată.

2 Selectați o opțiune pentru a trimite date prin Wi-Fi.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3 Căutați și selectați un alt dispozitiv.

› Primirea de date prin Wi-Fi

Când primiți date, acestea sunt salvate automat pe dispozitiv. Datele primite sunt salvate în folderul ShareViaWifi.

AllShare Cast

Aflați cum să conectați dispozitivul la un ecran mare utilizând un dongle AllShare Cast și cum să partajați conținutul.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Unele fișiere pot intra în zona de tampon în timpul redării, în funcție de conexiunea de rețea.
- Dacă specificați o bandă de frecvență Wi-Fi (5 GHz sau 2,4 GHz), este posibil ca dongle-urile AllShare Cast să nu fie identificate sau conectate.
- Dacă redați videoclipuri sau jocuri pe un televizor, selectați un mod TV corespunzător pentru a obține cea mai bună experiență cu AllShare Cast.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **AllShare Cast**.

2 Glisați comutatorul **AllShare Cast** către dreapta.

3 Selectați un dispozitiv.
Când dispozitivele sunt conectate, puteți vedea afișajul dispozitivului dvs. pe afișajul celuilalt dispozitiv.

4 Deschideți sau redați un fișier.

5 Controlați afișarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

AllShare Play

Puteți reda şi trimite orice fişier între dispozitive sau spații Web de stocare înregistrate, prin intermediul AllShare Play.

Pentru a utiliza serviciul AllShare Play, trebuie să vă conectați la contul dvs. Samsung şi să înregistrați două sau mai multe dispozitive ca servere de fişiere. Metodele de înregistrare pot varia în funcție de tipul dispozitivului. Pentru a obține mai multe detalii despre utilizarea AllShare Play, selectați → **Întrebări frecvente**.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Trimiterea unui fişier

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **AllShare Play**.
2. Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare înregistrat, care conține fişiere media.
3. Selectați o categorie media şi bifați caseta de selectare din dreptul unui fişier.
4. Selectați .
5. Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare înregistrat pentru a salva fişierul.

› Partajarea unui fişier

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **AllShare Play**.
2. Selectați un dispozitiv sau un spațiu de stocare înregistrat, care conține fişiere media.
3. Selectați o categorie media şi bifați caseta de selectare din dreptul unui fişier.
4. Selectați , apoi alegeți o opțiune de partajare.

› Redarea unui fişier pe un dispozitiv din apropiere

- Formatele de fişiere acceptate pot diferi în funcţie de dispozitivele conectate ca player media.
- Unele fişiere pot intra în zona de tampon în timpul redării, în funcţie de conexiunea de reţea.

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **AllShare Play**.
2. Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare înregistrat, care conţine fişiere media.
3. Selectaţi o categorie media şi bifaţi caseta de selectare din dreptul unui fişier.
4. Selectaţi .
5. Selectaţi un dispozitiv pentru a-l utiliza ca player media.
6. Controlaţi redarea cu tastele de pe dispozitivul dvs.

› Utilizarea caracteristicii Group Cast

Puteţi partaja ecranele cu mai multe dispozitive care sunt conectate la acelaşi PA Wi-Fi.

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **AllShare Play**.
2. Selectaţi o categorie media şi bifaţi caseta de selectare din dreptul unui fişier.
3. Selectaţi → **Group Cast**.
4. Introduceţi un PIN şi selectaţi **Gata**.

› Gestionarea conţinutului de pe un dispozitiv sau spaţiu de stocare înregistrat

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **AllShare Play**.
2. Selectaţi un dispozitiv sau un spaţiu de stocare înregistrat.
3. Vizualizaţi şi gestionaţi fişiere.

› Particularizarea setărilor AllShare Play

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **AllShare Play**.
2. Selectați → **Setări**.
3. Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Servicii de stocare înregistrate	Vizualizați spațiile de stocare înregistrate, care au fost adăugate în AllShare Play.
Dispozitive înregistrate	Vizualizați sau editați dispozitivele care au fost adăugate la AllShare Play.
Configurare servicii Web	Vă conectați la site-urile web ale rețelelor de socializare pentru a încărca fișiere.
Încărcare automată fotografii de pe dispozitivul mobil	Setați încărcarea automată a fotografiilor în spațiul de stocare înregistrat când vă conectați.
Setări calitate video	Setați optimizarea calității video pentru dispozitiv la redarea videoclipurilor salvate pe un computer.
Blocare AllShare Play	Setați blocarea AllShare Play cu parola pentru contul dvs. Samsung.
Limbă	Selectați o limbă de afișare.
Despre	Vizualizați informații despre AllShare Play.

Group Cast

Puteți partaja imagini, documente şi muzică cu alte dispozitive care sunt conectate la acelaşi PA Wi-Fi.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Partajarea unui fişier

1. În lista de aplicații, selectați **Group Cast**.
2. Selectați un tip de conținut media din **Pornire** pentru partajarea cu alte dispozitive.

   Dacă dispozitivul dvs. nu s-a conectat la un PA Wi-Fi, efectuați conexiunea la rețea selectând **Neconectat**.

3. Selectați fişierele pe care doriți să le partajați, apoi selectați **Gata** sau **Efectuat**.
4. Introduceți un PIN, apoi porniți caracteristica Group Cast.

› Conectarea la alt Group Cast

1. În lista de aplicații, selectați **Group Cast**.
2. Selectați un conținut media partajat din **Participare**, introduceți codul PIN, apoi selectați **OK**.

Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicații fără fir pe distanțe scurte, capabilă să realizeze schimbul de informații pe o distanță de circa 10 metri, fără a fi necesară o conexiune fizică.

Nu este necesară alinierea dispozitivelor pentru a transmite informații prin Bluetooth. Dacă dispozitivele se află fiecare în raza de acțiune a celuilalt, puteți schimba informații între acestea, chiar dacă se află în camere diferite.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica fără fir Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că distribuiți și primiți date de la dispozitive de încredere și securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanța de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizați caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fișierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale). Samsung nu este responsabilă pentru repercusiunile utilizării ilegale ale caracteristicii Bluetooth.

› Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Bluetooth**.
2. Glisați comutatorul Bluetooth către dreapta, pentru a activa caracteristica Bluetooth.

› Găsirea şi asocierea cu alt dispozitiv

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Bluetooth** → **Căutare**.
2. Selectați un dispozitiv.
3. Selectați **OK** pentru a potrivi codul PIN Bluetooth între două dispozitive. Alternativ, introduceți un cod PIN Bluetooth şi selectați **OK**.

   Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată. Dacă asocierea a avut loc cu succes, dispozitivul va căuta automat serviciile disponibile.

Anumite dispozitive, în special seturile de căşti sau seturile auto mâini libere, pot avea un cod PIN Bluetooth fixat, cum ar fi 0000. Dacă celălalt dispozitiv are un cod PIN, este necesar să îl introduceți.

› Trimiterea datelor prin Bluetooth

1. Selectați un fişier sau un element dintr-o aplicație adecvată.
2. Selectați o opțiune de trimitere a datelor prin Bluetooth.

Metoda de selectare a unei opțiuni poate varia în funcție de tipul de date.

3. Căutați şi asociați cu un dispozitiv cu caracteristică Bluetooth.

› Primirea datelor prin Bluetooth

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Bluetooth**, apoi bifați caseta de selectare de lângă numele dispozitivului dvs.

Pentru a selecta intevalul de timp pentru care va fi vizibil dispozitivul dvs., selectați ☰ → **Expirare vizibilitate**.

2 Când vi se solicită, introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth și selectați **OK** (dacă este necesar).

3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma conexiunea dintre cele două dispozitive.

Datele primite sunt salvate în folderul Bluetooth. Dacă primiți un contact, acesta este salvat automat în agenda telefonică.

Partajare conexiune internet

Aflați cum să vă setați dispozitivul ca modem fără fir sau ca punct de acces fără fir pentru PC-uri sau alte dispozitive și cum să partajați conexiunea rețelei mobile a dispozitivului.

› Partajarea conexiunii de internet a dispozitivului prin Wi-Fi

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet** → **Hotspot portabil Wi-Fi**.

2 Trageți bara glisantă către dreapta, lângă **Hotspot portabil Wi-Fi**.

3 Selectați **Hotspot portabil Wi-Fi**.

4 Selectați **Configurare** pentru a configura setările rețelei să utilizeze dispozitivul ca punct de acces.

Opțiune	Funcție
SSID rețea	Vizualizați și editați numele dispozitivului care va fi arătat dispozitivelor externe.

Opțiune	Funcție
Ascundere dispozitiv	Setați să nu permiteți altor dispozitive să vă localizeze dispozitivul.
Securitate	Selectați tipul de securitate.
Parolă	Vizualizați și editați parola rețelei pentru a preveni accesul neautorizat la rețea.
Afișare parolă	Setați afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
Afișare opțiuni avansate	Selectați un canal de transmisie.

5 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

6 De la alt dispozitiv, localizați numele aparatului dvs. în lista de conexiuni disponibile și conectați-vă la rețea.

Dispozitivul dvs. partajează conexiunea la internet cu celălalt dispozitiv.

Puteți restricționa partajarea conexiunii la internet pentru dispozitive specificate. Selectați **Dispoz. permise**, creați o listă de dispozitive, apoi selectați numele dispozitivului dvs. pentru a schimba modul de partajare la **Numai dispozitive permise**.

› Partajarea rețelei mobile a dispozitivului prin USB

1 Conectați dispozitivul la un PC cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **Partajare conexiune internet**.

3 Selectați **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Pentru a opri partajarea conexiunii la rețea, debifați caseta de selectare de lângă **Furnizare acces la Internet prin USB**.

Metoda de partajare pentru conexiunea la rețea poate diferi în funcție de sistemul de operare al PC-ului.

GPS

Dispozitivul dvs. este echipat cu un receptor pentru sistemul de poziționare globală (GPS). Învățați să activați serviciile de localizare.

Pentru a recepționa semnal GPS mai bun, evitați folosirea dispozitivului dvs. în următoarele condiții:

- între clădiri, în tunele sau pasaje subterane sau în interiorul clădirilor
- în condiții de vreme neprielnică
- în zone cu tensiune înaltă sau câmpuri electromagnetice
- într-un vehicul cu folie de protecție solară

Nu atingeți şi nu acoperiți zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte în timp ce utilizați funcțiile GPS.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

› Activarea serviciilor de localizare

Trebuie să activați serviciile de localizare pentru a primi informații despre locație şi pentru a căuta pe hartă.

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări** → **Servicii de localizare**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Utilizare rețele fără fir	Setați utilizarea rețelei Wi-Fi şi/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
Utilizare sateliți GPS	Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
Locație şi căutare Google	Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google şi alte servicii Google.

Conexiuni TV

Puteți controla un televizor de la distanță cu ajutorul dispozitivului și puteți obține sugestii de programare pe baza alegerilor dvs. De asemenea, puteți controla alte dispozitive conectate la televizor.

› Setarea dispozitivului ca telecomandă pentru televizor

Mai întâi trebuie să conectați dispozitivul la un PA Wi-Fi și să vă asigurați că portul infraroșu al dispozitivului este orientat spre televizor.

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Smart Remote**.
2. Dacă lansați această aplicație pentru prima dată, selectați **Agree**.
3. Rotiți dispozitivul în sensul invers acelor de ceasornic în modul de vizualizare peisaj.
4. Selectați o opțiune de lângă **Set Up Smart Remote Now:**.
5. Selectați **Choose Brand** → marca TV-ului dvs.
6. Selectați **Test Power On/Off** → **Da** pentru a verifica conexiunea dintre dispozitiv și TV.
7. Selectați **Efectuat**.
   Pentru a adăuga alte dispozitive, selectați **Add New Device**.
8. Controlați TV-ul sau celelalte dispozitive cu ajutorul pictogramelor de pe dispozitiv.

› Particularizarea setărilor comenzilor de la distanță

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Smart Remote**.
2. Selectați .

3 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Televisión	Schimbați codurile de comandă dacă întâmpinați probleme în legătură cu o anumită comandă.
Add New Device	Configurați conexiuni cu dispozitivele periferice conectate la TV.
Reset Peel	Resetați setările conexiunii.
Send Feedback	Comunicați opinia dvs. pentru a ajuta la dezvoltarea aplicației.

Conexiuni VPN

Puteți crea rețele private virtuale (VPN) și vă puteți conecta la acestea în siguranță printr-o rețea publică, cum ar fi Internetul.

- Dispozitivul dvs. ar trebui să fie deja configurat cu acces la Internet. Dacă nu puteți accesa Internetul, trebuie să editați conexiunile. Dacă nu sunteți sigur ce informații de conectare trebuie să introduceți, întrebați furnizorul de servicii.
- Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați caracteristica blocare ecran.

› Setarea conexiunilor VPN

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN** → **Adăugare rețea VPN**.

2 Modificați următoarele opțiuni:

Opțiune	Funcție
Nume	Introduceți un nume pentru serverul VPN.
Tip	Selectați un tip VPN.
Adresă server	Introduceți adresa IP a serverului VPN.
Secret L2TP	Introduceți o parolă secretă L2TP.

Opțiune	Funcție
Identificator IPSec	Introduceți un nume de utilizator.
Tastă IPsec presetată	Introduceți o tastă presetată de securitate.
Certificat utilizator IPSec	Selectați un certificat de utilizator pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat CA IPSec	Selectați o autoritate de certificare (CA), certificare pe care serverul VPN o va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Certificat server IPSec	Selectați un certificat de server pe care serverul VPN îl va folosi pentru a vă identifica. Puteți importa certificate de la serverul VPN sau le puteți descărca de pe Internet.
Criptare PPP (MPPE)	Setați criptarea datelor înainte de trimiterea acestora la serverul VPN.
Afișare opțiuni avansate	Setați modificarea setărilor avansate de rețea.

Opțiunile disponibile pot varia în funcție de tipul VPN.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Conectarea la o rețea privată

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Setări** → **Mai multe setări** → **VPN**.
2. Selectați o rețea privată.
3. Introduceți numele și parola și selectați **Conectare**.

Instrumente

Alarmă

Învățați să setați și să controlați alarmele pentru evenimente importante.

› Setarea unei alarme noi

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Alarmă** → +.

2 Setați detaliile alarmei.
Bifați caseta de selectare de lângă **Alarmă inteligentă** pentru a activa sunete simulate din natură, anterior alarmei principale.

3 Când ați terminat, selectați **Salvare**.

› Oprirea unei alarme

Când sună alarma,

- Pentru a opri alarma, glisați ⊗ în orice direcție până când ajunge la marginea cercului.
- Pentru a repeta alarma după un interval de timp specificat, glisați zZ în orice direcție până când ajunge la marginea cercului.

› Ștergerea unei alarme

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Alarmă** → 🗑.

2 Bifați caseta de selectare de lângă o alarmă, apoi selectați **Ștergere**.

- Puteți șterge alarme ținând apăsat pe o alarmă și selectând **Ștergere**.
- Pentru a dezactiva o alarmă, selectați pictograma ceas de lângă alarmă.

Calculator

Aflați cum puteți efectua operații matematice direct pe dispozitivul dvs. ca pe un calculator de buzunar sau de birou.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Calculator**.

2 Folosiți tastele care corespund afișajului calculatorului pentru a efectua operațiuni matematice de bază sau științifice.

Descărcări

Aflați cum să gestionați jurnalele fișierelor pe care le-ați descărcat de pe web.

1 Deschideți lista de aplicații și selectați **Descărcări**.

2 Selectați o categorie de descărcări.

3 Pentru a deschide un fișier descărcat, selectați jurnalul.

- Pentru a șterge un jurnal, bifați caseta de selectare și apoi selectați .
- Pentru a partaja un fișier descărcat cu alte persoane, bifați caseta de selectare și apoi selectați .

Dropbox

Aflați cum să utilizați serviciul de stocare Dropbox pentru a salva și partaja fișierele cu alte persoane. Când salvați fișiere în folderul Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web și cu oricare alte PC-uri care au instalat Dropbox.

Dacă sunteți utilizator nou, creați un cont.

› Activare Dropbox

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Dropbox** → **Start**.
2. Introduceți adresa de e-mail și parola, apoi selectați **Log in**.
3. Selectați **Next** → **Turn on**.

› Încărcarea fișierelor în folderul Dropbox

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Dropbox**.
2. Selectați → **Photos or videos** sau **Other files**.
3. Selectați fișiere.
4. Selectați **Dropbox** → un folder.
5. Selectați **Upload**.
   Fișierele din folder vor fi adăugate pe serverul web și pe PC-ul dvs. de acasă.

› Vizualizarea unui fișier

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Dropbox** → .
2. Selectați un fișier.

Fișierele mele

Aflați cum puteți să accesați rapid și ușor toate imaginile, videoclipurile, muzica, clipurile audio și alte tipuri de fișiere stocate pe dispozitiv.

› Formate de fișiere acceptate

Dispozitivul acceptă următoarele formate de fișiere:

Tip	Format
Imagine	BMP, GIF, JPG, PNG
Video	MP4, 3GP, AVI, WMV, ASF, MKV, FLV, WEBM
Muzică	MP3, AAC, OGG, FLAC, MP4, 3GP, M4A, WMA, WAV, IMY, MID, XMF, OTA

- În funcție de versiunea de software a dispozitivului, unele formate de fișiere nu sunt acceptate.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, se poate produce o eroare la deschiderea fișierelor.
- Calitatea redării poate varia în funcție de tipul de conținut.
- Este posibil ca unele fișiere să nu fie redate corespunzător, în funcție de modul în care sunt codate.

› Deschiderea unui fișier

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
2. Selectați un folder.
   - Pentru a urca un nivel în directorul de fișiere, selectați .
   - Pentru a vă deplasa la nivelul superior în directorul de fișiere, selectați .
3. Selectați un fișier pentru a-l deschide.

› Crearea unui folder

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
2. Selectați .
3. Introduceți un nume și selectați **Gata**.

› Copiere sau mutare fișiere

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Fișierele mele**.
2. Bifați caseta de selectare de lângă foldere sau fișiere pentru a copia sau tăia.
3. Selectați sau .
4. Localizati un folder și selectați .

› Trimiterea de fişiere

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Fişierele mele**.
2. Bifaţi caseta de selectare de lângă fişiere pentru a le trimite.
3. Selectaţi → o opţiune.

› Ştergere fişiere

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Fişierele mele**.
2. Bifaţi caseta de selectare de lângă foldere sau fişiere pentru a şterge.
3. Selectaţi → **Da**.

Polaris Office

Aflaţi cum să creaţi sau să vizualizaţi fişiere Microsoft Word, Excel, PowerPoint şi Adobe PDF pe dispozitivul dvs.

› Crearea unui document nou

1. Deschideţi lista de aplicaţii şi selectaţi **Polaris Office**.

   Dacă lansaţi această aplicaţie pentru prima dată, înregistraţi-vă ca utilizator online sau săriţi peste înregistrare.

2. Selectaţi → un tip de document.
3. Introduceţi conţinut în document.
   - Pentru a anula ultima acţiune, selectaţi .
   - Pentru a reface ultima acţiune, selectaţi .
   - Pentru a introduce un obiect, precum o imagine, un hyperlink sau un tabel, selectaţi .
   - Pentru a modifica preferinţa de text sau de obiect, selectaţi .
4. Când aţi terminat, selectaţi .
5. Introduceţi un nume pentru document şi selectaţi locaţia unde doriţi să salvaţi documentul.
6. Selectaţi **Salvare**.

› Deschiderea unui document

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
2. Selectați **browser** → un fișier document.
3. Vizualizați documentul după preferință.
   - Pentru a edita documentul (fișier Word, prezentare sau Excel), atingeți ecranul.
   - Pentru a comuta la modul Multi Window, selectați .
   - Pentru a salva documentul cu alt nume, selectați → **Salvați ca**.
   - Pentru a căuta sau înlocui text în document, selectați → **Căutare&Înlocuire**.
   - Pentru a mări sau micșora, așezați două degete pe ecran și depărtați-le încet sau apropiați-le. De asemenea, puteți selecta → **Mărire/Micșorare**.
   - Pentru a imprima fișierul utilizând o conexiune Wi-Fi sau USB, selectați → **Imprimați**. Dispozitivul dvs. este compatibil numai cu anumite imprimante Samsung.

Este posibil ca opțiunile disponibile să varieze în funcție de tipul de document.

› Gestionarea documentelor online

1. Deschideți lista de aplicații și selectați **Polaris Office**.
2. Selectați **Clouds** → o opțiune.
3. Introduceți adresa de e-mail și parola pentru a vă accesa contul, apoi selectați **OK**.
4. Vizualizați și gestionați documentele de pe server.

PS Touch

Utilizați funcții-cheie în Photoshop, precum suprapunerile, instrumentele de selectare, reglajele, filtrele şi multe altele pentru a crea imagini cu aspect profesional pe dispozitivul dvs.

Cu PS Touch puteți combina cu uşurință mai multe imagini, puteți edita anumite elemente, puteți aplica efecte de filtru, şi puteți accesa conținutul dvs. utilizând serviciul Adobe Creative Cloud.

Deschideți lista de aplicații şi selectați **PS Touch**.

Pentru a utiliza serviciul Adobe Creative Cloud, aveți nevoie de un ID Adobe.

Căutare vocală

Aflați cum să căutați vocal pe Internet.

În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

1. Deschideți lista de aplicații şi selectați **Căutare vocală**.
2. Rostiți un cuvânt cheie la microfon.
   Dispozitivul caută pagini Web în legătură cu respectivul cuvânt.
3. Selectați un rezultat al căutării.

S Voice

Aflați cum puteți folosi caracteristica de comandă vocală oferită de S Voice.

Puteți să trimiteți un mesaj, să scrieți o notă sau să completați alte activități pur şi simplu vorbind dispozitivului.

- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dacă pronunția dvs. este neclară, vorbiți în locuri zgomotoase sau folosiți cuvinte ofensatoare sau de argou şi accente dialectale, este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile sau să execute comenzi nedorite.

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **S Voice**.

2 Rostiți un cuvânt cheie la microfon. Pentru a rosti o comandă nouă, selectați .

Puteți dezactiva feedback-ul vocal selectând .

Ora pe glob

Aflați ora în altă zonă.

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Ora pe glob**.

2 Selectați .

3 Introduceți numele unui oraş sau selectați unul din listă. Puteți selecta un oraş din vizualizarea de tip Harta lumii.

4 Selectați .

5 Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați paşii 2-4.

Pentru aplicarea orei de vară ceasurilor, țineți apăsat un ceas şi selectați **Setări Ora de Vară**.

Setări

Accesarea meniului Setări

1 Deschideți lista de aplicații şi selectați **Setări**.

2 Selectați o categorie de setări, apoi selectați o opțiune.

Wi-Fi

Activați caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la o rețea Wi-Fi și pentru a pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de rețea.

Bluetooth

Activați caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informații pe distanțe scurte.

Utilizare date

Țineți evidența cantității de date utilizate şi particularizați setările pentru limită.

- **Date mobile**: Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setați o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Schimbați setările pentru ciclul de limitare.

Pentru a utiliza mai multe opțiuni, selectați .

- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Restricționare date de fundal**: Setați dezactivarea sincronizării în fundal în timp ce utilizați o rețea mobilă.

- **Sincronizare automată date**: Setați dispozitivul să sincronizeze automat Contactele, S Planner, E-mailul, Internetul şi imaginile cu site-urile Web ale rețelelor de socializare.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setați afişarea utilizării datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Setați dispozitivul să restricționeze sau să avertizeze cu privire la descărcările de fişiere mari sau să împiedice aplicațiile care rulează în fundal să utilizeze hotspotul celuilalt dispozitiv.

Mai multe setări

Modificați setările pentru a controla conexiunile cu alte dispozitive sau rețele.

› Mod Avion

Activați Modul Avion pentru a dezactiva toate funcțiile fără fir de pe dispozitiv. Puteți utiliza numai caracteristici care nu necesită o rețea.

› Rețele mobile

- **Date mobile**: Setați utilizarea conexiunilor de date pe orice rețea mobilă.
- **Roaming date**: Setați utilizarea conexiunilor de date în timp ce vă aflați în roaming.
- **Nume puncte de acces**: Selectați un nume al punctului de acces (APN) pentru rețeaua mobilă. Puteți adăuga sau edita APN-uri. Pentru a reseta setările APN la valorile din fabrică, selectați → **Reset. val. implic.**
- **Mod rețea**: Selectați un tip de rețea.
- **Operatori de rețea**:
  - **Căutare rețele**: Căutați şi selectați o rețea.
  - **Selectare automată**: Setați dispozitivul să selecteze prima rețea disponibilă.

› Partajare conexiune internet

- **Hotspot portabil Wi-Fi**: Setați utilizarea dispozitivului ca punct de acces fără fir pentru alte dispozitive.
- **Furnizare acces la Internet prin USB**: Setați utilizarea dispozitivului ca modem fără fir prin realizarea unei conexiuni USB cu un PC.
- **Ajutor**: Vizualizați informații despre utilizarea caracteristicilor de furnizare a accesului la Internet.

› VPN

Configurați și gestionați rețele virtuale private (VPN-uri).

› Dispozitive în apropiere

- **Partajare fișiere**: Activați partajarea fișierelor media pentru a permite altor dispozitive certificate DLNA să acceseze fișierele media de pe dispozitiv.
- **Conținut partajat**: Setați partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Nume dispozitiv**: Introduceți un nume de server media pentru dispozitiv.
- **Listă de dispozitive permise**: Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Listă de dispozitive nepermise**: Vizualizați lista de dispozitive care nu pot accesa dispozitivul dvs.
- **Descărcare în**: Selectați o locație implicită de memorie pentru salvarea fișierelor media descărcate.
- **Încărcare de pe alte dispozitive**: Setați să acceptați încărcările de pe alte dispozitive.

› AllShare Cast

Activați funcția AllShare Cast și partajați ecranul tabletei dvs. cu alte dispozitive.

› Kies prin Wi-Fi

Conectați dispozitivul la Samsung Kies prin Wi-Fi.

Mod Blocare

În modul Blocare, selectați notificările care vor fi blocate sau setați permiterea notificărilor de la anumite contacte.

Sunet

Modificați setările diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.

Este posibil ca anumite caracteristici să fie indisponibile, în funcție de furnizorul de servicii. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

- **Volum**: Reglați volumul diverselor sunete de pe dispozitivul dvs.
- **Intensitate vibrație**: Reglați intensitatea vibrației.
- **Ton sonerie dispozitiv**: Selectați un ton de apel pentru a vă avertiza la apelurile primite.
- **Vibrație dispozitiv**: Setați dispozitivul să vibreze cu un model personalizat de vibrație.
- **Notificări implicite**: Selectați un ton de sonerie care să vă alerteze cu privire la evenimente.
- **Vibrație când sună**: Setați dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Tonuri taste**: Setați ca dispozitivul să emită sunete atunci când introduceți cifre pe ecranul de apelare.
- **Sunete la atingere**: Setați dispozitivul să emită sunete când selectați o aplicație sau o opțiune.
- **Sunet blocare ecran**: Setați dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului tactil.
- **Feedback tactil**: Setați dispozitivul să vibreze când selectați tastele tactile sau când dispozitivul reacționează la anumite situații.

Afişare

Modificaţi setările pentru a controla ecranul şi lumina de fundal de pe dispozitiv.

- **Fundal**: Schimbaţi setările fundalului.
  - **Ecran de pornire**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectaţi o imagine de fond pentru ecranul Acasă şi ecranul blocat.
- **Mod ecran**: Selectaţi un mod de afişare.
- **Luminozitate**: Reglaţi luminozitatea ecranului.
- **Timp expirare ecran**: Selectaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Stare repaus inteligent**: Setaţi această opţiune pentru a împiedica dezactivarea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviţi.
- **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Modificaţi dimensiunea fontului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicaţii.
- **Lansare rapidă**: Schimbaţi aplicaţia cu lansare rapidă de pe bara de sistem. Pictograma pentru comandă rapidă se schimbă, indicând aplicaţia selectată.

Spațiu de stocare

Vizualizați informațiile despre memoria dispozitivului și a cartelei de memorie. De asemenea, puteți formata cartela de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie va șterge definitiv toate datele din locația de memorie.

Capacitatea disponibilă efectivă a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată deoarece sistemul de operare și aplicațiile implicite ocupă o parte din memorie.

Mod econ. energie

Activați modul Economisire energie și modificați setările pentru acest mod.

- **Economisire energie procesor**: Setați dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse de sistem.
- **Economisire energie ecran**: Setați dispozitivul să micșoreze luminozitatea ecranului.
- **Dezactivare feedback tactil**: Setați ca dispozitivul să nu vibreze când selectați sau , sau țineți apăsată tasta Pornire.
- **Aflați despre modul Economisire energie**: Vizualizați informații pentru economisirea energiei bateriei.

Baterie

Vizualizați energia consumată de dispozitiv.

Manager de aplicații

Vizualizați și gestionați aplicațiile de pe dispozitiv.

Servicii de localizare

Schimbați setările pentru serviciile de localizare.

- **Utilizare rețele fără fir**: Setați utilizarea rețelei Wi-Fi şi/sau a rețelelor mobile pentru identificarea locației.
- **Utilizare sateliți GPS**: Setați utilizarea sateliților GPS pentru identificarea locației.
- **Locație şi căutare Google**: Setați dispozitivul să utilizeze locația curentă pentru căutarea Google şi alte servicii Google.

Blocare ecran

Schimbați modul de blocare a ecranului.

- **Blocare ecran**: Activați caracteristica blocare ecran.
- **Opțiuni ecran de blocare**:

  Setările sunt aplicate numai când setați opțiunea de blocare prin glisare.

  - **Comenzi rapide**: Setați afişarea şi editarea comenzilor rapide ale aplicațiilor pe ecranul blocat.
  - **Ticker informații**: Setați afişarea ştirilor sau a informațiilor de bursă pe ecranul blocat.
  - **Ceas**: Setați afişarea ceasului pe ecranul blocat.
  - **Ceas dual**: Setați afişarea ceasului dual pe ecranul blocat.
  - **Vreme**: Setați afişarea informațiilor meteo şi modificați setările pentru afişarea vremii.
  - **Efect de unde**: Setați afişarea efectului de undă pe ecranul blocat.
  - **Text asistență**: Setați afişarea textului de ajutor pe ecranul blocat.
  - **Activare în ecran de blocare**: Setați dispozitivul să recunoască comanda dvs. de deblocare atunci când ecranul este blocat.
  - **Setare comandă de trezire**: Setați o comandă de trezire care să lanseze aplicația S Voice sau să efectueze funcția specificată.
- **Notă pop-up pe ecr. bloc.**: Setați lansarea Notei S prin atingerea ecranului de două ori atunci când ecranul tactil este blocat.
- **Informații proprietar**: Introduceți informațiile care sunt afişate pe ecranul blocat.

Securitate

Modificați setările pentru securizarea dispozitivului și a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv**: Setați o parolă pentru a cripta date salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceți parola de fiecare dată când porniți dispozitivul.

  Încărcați bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate dura mai mult de oră.

- **Criptare cartelă SD externă**:
  - **Criptare**: Setați criptarea fișierelor când le salvați pe o cartelă de memorie.
  - **Criptare completă**: Setați criptarea tuturor fișierelor de pe cartela de memorie.
  - **Excludere fișiere multimedia**: Setați criptarea tuturor fișierelor cu excepția fișierelor multimedia de pe cartela de memorie.

  Este posibil să nu puteți accesa cartela de memorie criptată după revenirea la setările din fabrică. Decodați cartela de memorie înainte de revenirea la setările din fabrică.

- **Comenzi la distanță**: Setați pentru a permite controlul de la distanță al dispozitivului, prin intermediul Internetului, atunci când dispozitivul dvs. a fost pierdut sau furat.
- **Alertă schimbare SIM**: Activați caracteristica Găsire dispozitiv mobil.
- **Pg Găsire dispozitiv mob.**: Accesați site-ul SamsungDive (www.samsungdive.com). Puteți urmări și controla dispozitivul dvs. dacă este pierdut sau furat utilizând site-ul SamsungDive.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Setați blocarea cartelei SIM sau USIM. Pentru a utiliza dispozitivul cu cartela SIM sau USIM, trebuie să introduceți codul PIN.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbați codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM.

- **Faceți parolele vizibile**: Setați afișarea parolelor pe măsură ce le introduceți.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizați administratorii aprobați pentru dispozitiv. Puteți permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi acestuia.
- **Surse necunoscute**: Setați dispozitivul să instaleze aplicațiile descărcate din orice sursă. Dacă nu selectați această opțiune, puteți instala numai aplicațiile descărcate din Magazin Play.
- **Acreditări de încredere**: Setați utilizarea certificatelor și acreditărilor pentru a asigura utilizarea sigură a aplicațiilor.
- **Inst. din spaț. stoc. dispoz.**: Instalați certificate criptate care sunt stocate în memoria de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ștergeți acreditări de pe dispozitiv și resetați parola.

Setări regionale şi text

Modificați setările pentru limbă și introducerea textului.

› Limbă

Selectați o limbă de afișare.

› Implicit

Selectați o metodă de introducere a textului.

› Google Tastare vocală

Activați caracteristica introducere vocală Google pentru a introduce text prin voce. Pentru a schimba setările de introducere vocală, selectați ⚙.

- **Alegeți limbă intrare**: Selectați limba pentru recunoașterea vocii de către Google.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați să împiedicați recunoașterea de către dispozitiv a cuvintelor jignitoare din intrările vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline**: Descărcați și instalați date pentru limbă pentru introducerea vocală offline.

› Tastatură Samsung

Pentru a schimba setările tastaturii Samsung, selectați .

- **Limbă tastatură**: Selectați limba de introducere care se utilizează cu tastatura.
- **Text predictiv**: Activați modul XT9 să realizeze predicția cuvintelor pe baza datelor introduse şi să afişeze sugestii de cuvinte. De asemenea, puteți particulariza setările pentru predicția cuvintelor.
- **Intrare continuă**: Setați introducerea textului glisând pe tastatură.
- **Scriere de mână**: Modificați setările pentru modul Scriere de mână, ca de exemplu timpul de recunoaştere, grosimea creionului sau culoarea creionului.
- **Introducere voce**: Activați caracteristica introducere vocală pentru a introduce text prin voce.
- **Majusculă automată**: Setați scrierea automată cu majusculă a primei litere a unei propoziții.
- **Introducere automată punctuație**: Setați dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spațiu.
- **Previzualizare caracter**: Setați dispozitivul să afişeze o imagine de previzualizare pentru fiecare literă apăsată.
- **Vibrație atingere tastă**: Setați dispozitivul să vibreze când atingeți o tastă.
- **Sunet atingere tastă**: Setați dispozitivul să emită un sunet când atingeți o tastă.
- **Tutorial**: Vizualizați tutorialul de utilizare a tastaturii Samsung.
- **Resetare setări**: Resetați setările pentru tastatura Samsung la valorile din fabrică.

› Căutare vocală

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru recunoașterea vocală de către Google:

- **Limba**: Selectați o limbă pentru recunoașterea vocală de către Google.
- **Mesaj vocal**: Setați dispozitivul să ofere feedback vocal, pentru a vă anunța acțiunea curentă.
- **Blocați cuv. jignitoare**: Setați ascunderea cuvintelor jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Descărcați recun. vocală offline**: Descărcați și instalați date pentru limbă pentru introducerea vocală offline.

› Ieșire la transformarea textului în vorbire

- **Motor TTS preferat**: Selectați un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii, selectați ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectați o viteză pentru caracteristica TTS.
- **Ascultați un exemplu**: Ascultați textul vorbit, ca exemplu.
- **Mod la volan**: Activați modul la volan pentru a furniza notificări sonore pentru detaliile legate de mesajele sau evenimentele primite.

› Viteză indicator

Reglați viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitiv.

Cloud

Schimbați setările pentru sincronizarea datelor sau a fișierelor prin intermediul contului Samsung sau al serviciului de stocare Dropbox.

Copiere de rezervă şi resetare

Modificaţi caracteristicile pentru gestionarea setărilor şi a datelor.

Este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă, în funcţie de furnizorul de servicii. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi copierea de rezervă a setărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Configuraţi sau editaţi contul dvs. Google pentru copia de rezervă.
- **Restabilire automată**: Setaţi restabilirea setărilor şi datelor aplicaţiilor atunci când trebuie să reinstalaţi o aplicaţie.
- **Revenire la setările din fabrică**: Reveniţi la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Adăugare cont

Adăugaţi conturile dvs. de e-mail sau SNS.

Mişcare

Schimbaţi setările care controlează caracteristica de recunoaştere a mişcării de pe dispozitiv.

- **Înclinaţi pentru a mări**: Setaţi utilizarea unei mişcări de înclinare pentru a mări sau micşora la vizualizarea imaginilor sau la răsfoirea paginilor Web.
- **Panoramaţi pentru mutarea pictogramei**: Setaţi mutarea unui element într-o altă pagină atunci când îl ţineţi apăsat iar apoi înclinaţi dispozitivul la stânga sau la dreapta.
- **Panoramare pentru răsfoirea imaginilor**: Setaţi derularea unei imagini, glisând dispozitivul în orice direcţie când imaginea este mărită.
- **Setări de sensibilitate**: Reglaţi viteza de reacţie pentru fiecare mişcare.
- **Aflaţi despre mişcări**: Vizionaţi tutorialul pentru mişcări.

Creion S

Schimbați setările de utilizare a S Pen-ului.

- **Sunet ataşare/detaşare creion**: Setați dispozitivul să emită un sunet la introducerea sau scoaterea S Pen-ului din slot.
- **Economisire baterie**: Setați ecranul să nu răspundă la introducerea sau scoaterea S-Pen-ului.
- **Opțiuni după detaşarea creionului**: Setați apariția unei ferestre pop-up şi emiterea unui sunet când S Pen-ul nu se mai află în apropierea dispozitivului.
- **Vizualizare etichetă**: Setați afişarea indicatorului S Pen atunci când S Pen-ul este deplasat deasupra ecranului.
- **Feedback sonor şi tactil**: Setați dispozitivul să emită un sunet şi să vibreze atunci când este activată caracteristica Air View.
- **Setări Comandă rapidă**: Configurați setările pentru Comandă Rapidă.
- **Ajutor Creion S**: Accesați informațiile de ajutor pentru utilizarea S Pen-ului.

Accesoriu

- **Sunet andocare**: Setați dispozitivul să redea un sunet atunci când acesta este conectat la sau scos dintr-o stație de andocare.
- **Ieşire audio**: Selectați un format de ieşire a sunetului pe care să îl utilizați la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI.

Este posibil ca unele dispozitive să nu accepte setarea de sunet surround.

Dată şi oră

Modificaţi setările pentru controlul modului în care data şi ora apar pe dispozitiv.

Dacă bateria rămâne descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se vor reseta.

- **Dată şi oră automate**: Setaţi primirea automată de informaţii despre oră din reţea şi actualizarea automată a acesteia.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setaţi primirea de informaţii despre fusul orar, din reţea, când vă deplasaţi prin mai multe fusuri orare.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi un fus orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Setaţi afişarea orei în format de 24 de ore sau de 12 ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru dată.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite probleme fizice. Modificaţi setările pentru a îmbunătăţi accesibilitatea la interfaţa dispozitivului şi la caracteristici.

Este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă, în funcţie de furnizorul de servicii. Pentru detalii, contactaţi furnizorul de servicii.

- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a interfeţei când rotiţi dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Selectaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiţi parolele**: Setaţi dispozitivul să citească cu voce tare parolele pe care le introduceţi pe site-uri web, utilizând TalkBack.
- **Comandă rapidă accesibil.**: Adăugaţi o comandă rapidă la setările de accesabilitate care apar atunci când ţineţi apăsat pe tasta Pornire.
- **TalkBack**: Activaţi caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.

- **Dimensiune font**: Modificaţi dimensiunea fontului pentru crearea sau afişarea elementelor în aplicaţii.
- **Culori negative**: Inversaţi culorile ecranului pentru a îmbunătăţi vizibilitatea.
- **Ieşire la transformarea textului în vorbire**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sintetizare a vorbirii. Pentru a modifica setările pentru motoarele de sintetizare a vorbirii, selectaţi .
  - **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica TTS.
  - **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
  - **Mod la volan**: Activaţi modul La volan pentru a furniza notificări sonore pentru detaliile legate de mesajele sau evenimentele primite.
- **Îmbunătăţire accesibilitate web**: Setaţi ca aplicaţiile să instaleze scripturi web pentru a face conţinutul web mai accesibil.
- **Sunet monofonic**: Activaţi sunetul mono când ascultaţi conţinut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele**: Anulaţi toate sunetele dispozitivului.
- **Întârziere la menţinere apăsată**: Setaţi timpul de recunoaştere pentru ecran atunci când ţineţi apăsat pe acesta.

Setări complexe

Schimbaţi setările pentru serviciile de dezvoltare.

- **Parolă copie de rezervă desktop**: Setaţi o parolă pentru a securiza copiile de rezervă.
- **Păstrare stare activă**: Setaţi ecranul să rămână pornit în timpul încărcării bateriei.
- **Protejaţi cardul SD**: Setaţi dispozitivul să permită numai aplicaţii care deţin permisiunile corespunzătoare de accesare a datelor de pe cardul de memorie.
- **Depanare USB**: Activaţi modul Depanare USB pentru a conecta dispozitivul la un computer cu ajutorul unui cablu USB.

- **Permitere locații false**: Se permite trimiterea de locații false şi de informații despre servicii către un serviciu Gestionare locație, pentru testare.
- **Selectați aplicația pentru depanare**: Selectați aplicații pentru a depana şi a preveni erorile când întrerupeți depanarea.
- **Aşteptare depanator**: Setați prevenirea încărcării aplicației selectate până la terminarea depanării.
- **Afişare atingeri**: Setați afişarea indicatorului când atingeți ecranul.
- **Afişare locație indicator**: Setați afişarea coordonatelor şi urmelor indicatorului când atingeți ecranul.
- **Afişare limite aspect**: Setați afişarea limitelor.
- **Afişare actualizări vizualizare GPU**: Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate cu GPU.
- **Afişare actualizări ecran**: Setați luminarea intermitentă a zonelor ecranului când acestea sunt actualizate.
- **Scalare anim. fereastră**: Selectați o viteză pentru deschiderea şi închiderea ferestrelor pop-up.
- **Scalare animație tranziție**: Selectați o viteză pentru comutarea între ecrane.
- **Scalare durată animație**: Selectați durata de afişare a ferestrelor pop-up.
- **Dezactivare suprapuneri hardware**: Setați ascunderea suprapunerilor hardware.

- **Forțare redare cu GPU**: Setați utilizarea accelerării hardware 2D pentru a îmbunătăți performanța grafică.
- **Mod restrictiv**: Setați dispozitivul să lumineze intermitent ecranul atunci când aplicațiile execută operații îndelungate.
- **Afişare utilizare CPU**: Setați listarea tuturor proceselor active.
- **Profil de redare GPU**: Setați verificarea orei de redare cu GPU.
- **Activare urme**: Setați efectuarea unei capturi a urmelor aplicațiilor şi a performanței sistemului.
- **Nu se păstrează activ.**: Setați terminarea unei aplicații în curs de rulare atunci când lansați o nouă aplicație.
- **Limitare procese de fundal**: Setați limitarea numărului de procese care rulează în fundal.
- **Afişare toate elem. ANR**: Setați dispozitivul să vă alerteze la aplicații care nu reacționează, care rulează în fundal.

Despre dispozitiv

Vizualizați informații despre dispozitiv, cum ar fi numărul modelului şi versiunea.

Puteți descărca şi instala actualizări firmware cu serviciul FOTA (Firmware Over The Air). Pentru a căuta actualizări firmware, selectați **Actualizare software** → **Actualizare**.

Depanare

Atunci când porniți dispozitivul sau în timp ce îl utilizați, vi se solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Pentru a rezolva problema, încercați următoarele:
Parolă	Când caracteristica de blocare a dispozitivului este activată, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru dispozitiv.
PIN	Când utilizați dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteți dezactiva această caracteristică prin utilizarea meniului **Blocare cartelă SIM**.
PUK	Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceți codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 livrat împreună cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Dispozitivul afișează mesaje de eroare în privința rețelei sau a serviciului

- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă și reîncercați.
- Unele opțiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Ecranul tactil reacționează lent sau necorespunzător

Dacă dispozitivul dispune de un ecran tactil şi acesta nu răspunde în mod corespunzător, încercați următoarele:

- Scoateți foliile de protecție de pe ecranul tactil. Foliile de protecție pot împiedica dispozitivul să recunoască acțiunile de introducere şi nu sunt recomandate pentru dispozitivele cu ecran tactil.
- Când atingeți ecranul tactil, asigurați-vă că mâinile sunt curate şi uscate.
- Reporniți dispozitivul pentru a elimina orice defecțiuni temporare de software.
- Asigurați-vă că programul dispozitivului este actualizat la versiunea cea mai recentă.
- Dacă ecranul tactil este zgâriat sau deteriorat, duceți-l la Centrul de Service Samsung local.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori fatale

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideți programe sau să resetați dispozitivul pentru a restabili starea de funcționare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, țineți apăsat pe tasta Pornire timp de 8-10 secunde. Dispozitivul va reporni automat.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să accesați meniul Revenire la setările din fabrică. Deschideți lista de aplicații şi selectai **Setări** → **Copiere de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**.

Se întrerup apelurile

În zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil să pierdeți conexiunea la rețea. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Apelurile efectuate nu se conectează

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.

Apelurile primite nu se conectează

- Asigurați-vă că dispozitivul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.

Vocea dvs. este dificil de auzit în timpul unui apel

- Asigurați-vă că nu ați acoperit microfonul încorporat.
- Asigurați-vă că microfonul este apropiat de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este conectată corect.

Calitatea sunetului este slabă

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție deficitară, este posibil ca recepția să se întrerupă. Deplasați-vă în altă zonă şi reîncercați.

Când apelați din Contacte, apelul nu se conectează

- Asigurați-vă că în lista de contacte este stocat numărul corect.
- Reintroduceți şi salvați din nou numărul, dacă este necesar.

Dispozitivul scoate sunete de avertizare şi pictograma bateriei este goală

Bateria este epuizată. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea dispozitivului.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător sau dispozitivul se opreşte

În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, trebuie să o înlocuiți cu o baterie nouă. Duceți dispozitivul la Centrul Service Samsung local.

La atingere, dispozitivul este fierbinte

Când utilizaţi aplicaţii care necesită putere suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului.

Mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. mobil Samsung trebuie să dispună de suficientă memorie liberă şi putere a bateriei pentru a porni aplicaţia de cameră. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele:

- Încărcarea bateriei.
- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia camerei foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale

Dintr-o diversitate de motive, este posibil ca unele fişiere muzicale să nu poată fi redate pe dispozitivul mobil Samsung. Dacă primiţi mesaje de eroare la deschiderea fişierelor muzicale pe dispozitiv, încercaţi următoarele:

- Eliberaţi memorie prin transferul unor fişiere în PC sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul acceptă tipul de fişier.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth a dispozitivului dvs.
- Asigurați-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth la dispozitivul la care doriți să vă conectați, dacă este necesar.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza de acțiune Bluetooth (10 metri).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactați un Centru de Service Samsung.

Nu s-a stabilit o conexiune la conectarea dispozitivului la un PC

- Asigurați-vă de compatibilitatea dintre cablul USB utilizat şi dispozitivul dvs.
- Asigurați-vă că dispuneți de driverele adecvate instalate şi actualizate pe PC.
- Dacă sunteți utilizator Windows XP, asigurați-vă că aveți instalat pe PC Windows XP Service Pack 3 sau o versiune ulterioară.
- Asigurați-vă că aveți instalat pe PC programul Samsung Kies 2.0 sau Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară.

Index

agendă telefonică
creare contacte 104
găsire contacte 104
alarme
creare 126
dezactivare 126
oprire 126
AllShare Cast 112
AllShare Play 113
baterie
încărcare 13
blocare cod PIN 34
Bluetooth
activare 117
primire date 119
trimitere date 118
cameră foto
înregistrare videoclipuri 90
particularizare cameră foto 88
particularizare cameră video 92
realizare fotografii 85
cartelă de memorie
formatare 16
introducere 15
scoatere 16
cartelă SIM/USIM
blocare 34
instalare 11
cărți Play 65
ceas global 133
coduri de acces 151
comandă rapidă
creare simboluri comenzi 59
schimbare simboluri comenzi 59
conectivitate
AllShare Play 113
Bluetooth 117
conexiuni GPS 121
conexiuni PC 107
conexiuni VPN 123
partajare conexiune internet 119
Wi-Fi 109
conexiuni PC
Samsung Kies 107
stocare în masă 108
Windows Media Player 108
conexiuni VPN
conectare la 125
creare 123
contacte
copiere 105
creare 104
import sau export 105
dată şi oră, setare 30
despachetare 11

dispozitiv
aspect 18
panou de notificări 28
particularizare 30
pictograme indicatoare 20
pornire sau oprire 17
setări 134
taste 20
ecran cu meniuri
accesare 29
ecran tactil
blocare 23
utilizare 22
editor video 100
e-mail
configurare conturi 77
trimitere 77
vizualizare 78
fotografii
capturare 85
vizualizare 97
găsire dispozitiv mobil 35
Google 72
Google Acum 72
Google Latitude 69
Google Mail 75
Google Talk 79
Group Cast 116
hărți
căutare locații 68
obținere indicații rutiere 69
partajare locații cu prietenii 69
utilizare navigare 70
introducere text 36
Local 70
luminozitate, ecran 31
Magazin Play 66
manager descărcare 127
manager fișiere
copiere sau tăiere fișiere 129
deschidere fișiere 129
formate de fișiere suportate 128
ștergere fișiere 130
mesaje
configurare conturi de e-mail 77
trimitere e-mail 77
trimitere multimedia 74
trimitere text 73
mesaje multimedia
trimitere 74
vizualizare 74
mesaje text
trimitere 73
vizualizare 74
mod Silențios 30
Music Hub 84
navigare 70
navigator Web
adăugare marcaje 64
răsfoirea paginilor Web 61
Notă S 46
player muzical
creare liste de redare 83
redare muzică 82

player video 99
Polaris Office 130
Samsung Apps 71
Samsung Kies 107
S Pen 38
S Pen Air View 60
S Planner 56
S Suggest 71
videoclipuri
înregistrare 90
redare 94, 99
Wi-Fi
activare 109
găsire și conectare la rețele 109
utilizare WPS 110
YouTube
încărcare videoclipuri 67
urmărire videoclipuri 67

Anumite secțiuni din cuprinsul acestui manual pot fi diferite față de varianta din dispozitivul dvs. în funcție de software-ul instalat sau de furnizorul dvs. de servicii.

Pentru a instala Kies (PC Sync) Kies

1. Descărcați cea mai recentă versiune Kies de pe site-ul Web Samsung (**www.samsung.com/kies**) şi instalați-o pe computer.
2. Cu ajutorul unui cablu USB, conectați dispozitivul la PC-ul dvs. Samsung Kies se va lansa în mod automat. Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul Kies.